

**BELANGRIJK! Lees dit voor u het toestel gebruikt!**

**OPGELET:** Het uitroepteken vestigt uw aandacht op belangrijke instructies en veiligheidsprocedures in deze handleiding.



**AANDACHT:** De bliksemflits waarschuwt voor het risico op elektrische schokken door componenten in het product. Onbevoegd personeel mag dit toestel niet openen.



**WAARSCHUWING:** Om de kans op elektrische schokken te beperken, mag u geen afdekkingen of panelen van het toestel openen. In het toestel zitten geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden ingesteld.

**WAARSCHUWING:** Om het gevaar voor elektrische schokken te beperken, mag u dit toestel niet blootstellen aan regen of vocht.

**VOLG DE WAARSCHUWINGEN:** Alle waarschuwingen op het toestel en in de bedieningsinstructies moeten worden opgevolgd.

**LEES ALLE INSTRUCTIES:** Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voor het product wordt gebruikt.

**BEWAAR DE INSTRUCTIES:** De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard zodat u later nog iets kunt opzoeken.

**VOLG DE INSTRUCTIES:** Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd.

**REINIGING:** Trek de stekker uit het stopcontact voor u het toestel reinigt. Gebruik geen vloeibare reinigers of spuitbussen. Gebruik een vochtige doek om te reinigen.

**WATER EN VOCHT:** Gebruik dit toestel niet nabij water - bijv. nabij een badkuip, wastafel, gootsteen of wastobbe, in een natte kelder, nabij een zwembad e.d. Het toestel mag niet worden blootgesteld aan druipt- of spatwater en voorwerpen die gevuld zijn met vloeistof, zoals vazen, mogen niet op het toestel worden geplaatst.

**WARMTE:** Het toestel moet op een veilige afstand staan van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere toestellen (bijv. versterkers) die warmte produceren.

**VENTILATIE:** De sleuven en openingen in de kast zijn voor ventilatie. Om het toestel betrouwbaar te laten werken en het te beschermen tegen oververhitting, mogen deze openingen niet worden afgedekt. De openingen mogen nooit worden afgedekt door het toestel op een bed, zetel, tapijt of dergelijk zacht oppervlak te plaatsen. Dit toestel mag nooit ingebouwd worden, in b.v. een boekenrek, tenzij voldoende ventilatie voorzien is of de instructies van de fabrikant worden opgevolgd.

**BINNENDRINGENDE VOORWERPEN OF VLOEISTOFFEN:** Duw nooit voorwerpen via de openingen in dit toestel, want ze kunnen in contact komen met gevaarlijke spanning of onderdelen kortsluiten, waardoor er brand of elektrische schokken kunnen optreden.

**TOEBEHOREN:** Plaats dit toestel niet op een onstabiel wagentje, steun, statief, beugel of tafel. Het toestel kan vallen, waardoor kinderen of volwassenen ernstige verwondingen kunnen oplopen en het toestel ernstig beschadigd kan raken. Gebruik het toestel enkel met een door de fabrikant aanbevolen wagentje, steun, statief, beugel of tafel, of wanneer deze bij het toestel werden verkocht. Als u het toestel monteert, dient u de instructies van de fabrikant op te volgen en dient u bevestigingsmiddelen te gebruiken die door de fabrikant worden aanbevolen.

**HULPSTUKKEN:** Gebruik geen hulpstukken die niet aanbevolen zijn door de fabrikant van het toestel, want ze kunnen gevaar inhouden.

**TOESTEL VERPLAATSEN:** Een combinatie van het toestel en een wagentje moet voorzichtig worden verplaatst. Plots stoppen, veel kracht uitoefenen en oneffen oppervlakken kunnen het toestel en het wagentje doen kantelen.



**STROOMBRONNEN:** Het toestel mag enkel worden gebruikt met de stroombron die aangegeven is op het label. Als u niet zeker bent welk soort stroombron in uw woning wordt gebruikt, raadpleegt u de verkoper of uw elektriciteitsbedrijf. Voor toestellen die met batterijen of andere energiebronnen moeten werken, raadpleegt u de bedieningsinstructies.

**OVERBELASTING:** Overbelast stopcontacten, verlengsnoeren of ingebouwde aansluitdozen niet. Dit kan het risico op brand of elektrische schokken vergroten.

**ZORG VOOR HET NETSNOER:** Netsnoeren moeten zo worden geplaatst, dat er niemand op kan stappen en dat ze niet gekneld kunnen raken door er voorwerpen op of tegen te plaatsen, waarbij u vooral aandacht schenkt aan de stekkers, stopcontacten en de plaats waar het netsnoer uit het toestel komt.

**OPEN VUUR:** Open vuur, zoals kaarsen e.d., mogen niet op dit toestel worden geplaatst.

**BLIKSEM:** Om het toestel te beschermen tijdens een onweer of als het gedurende lange tijd ongebruikt zal blijven (bijv. vakantie), dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en de antenne- of kabelverbinding los te koppelen. Dit voorkomt schade aan het toestel door blikseminslag of pieken op het stroomnet.

**OPGELET! GEPOLARISEERDE STEKKER (CANADA EN VS):** Om elektrische schokken te voorkomen, brengt u het brede mes van de stekker op dezelfde hoogte als de brede sleuf van het stopcontact om de stekker in te steken. Wijzig of verwijder deze stekker niet als hij niet in uw stopcontact past. Laat een geschikt stopcontact installeren door een bevoegde elektricien.

**LICHTNETSPANNING: (Zie afbeelding 1)**

Steek de aangegoten IEC-stekker van het bijgeleverde netsnoer in het netsteker chassisdeel op de achterzijde van het toestel.

De vereisten voor de netspanning zijn aangegeven op een label op het achterpaneel. Voor u de stekker in het stopcontact steekt, dient u na te gaan of deze spanning overeenkomt met uw netspanning.

230V-toestellen:	Spanningsbereik	220V-240V
115V-toestellen:	Spanningsbereik	110V-120V

Als u verhuist naar een regio met een andere netspanning, dient u contact op te nemen met uw lokale Cyrus-dealer om het toestel aan te passen.

In dit toestel zitten geen zekeringen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

**ONDERHOUD:**

Probeer zelf geen onderhoud aan dit toestel uit te voeren, want als u afdekkingen opent of verwijdert, kunt u bloot komen te staan aan gevaarlijke spanningen of andere risico's. Laat alle onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

**ONDERHOUD IS VEREIST ALS:**

Verwijder altijd eerst de netstekker uit het stopcontact en laat onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

- De netkabel of de stekker beschadigd is.
- Er vloeistof of voorwerpen in het toestel terecht zijn gekomen.
- Als het toestel werd blootgesteld aan regen of water.
- Als het toestel gevallen of beschadigd is.
- Als het toestel niet normaal werkt volgens de bedieningsinstructies. (Gebruik enkel bedieningselementen die in de bedieningsinstructies vermeld zijn. Als u andere bedieningselementen foutief afregelt, kan er schade ontstaan, waarna een gekwalificeerde technicus veel tijd nodig heeft om het product te herstellen).
- Als het product anders presteert.

**VERVANGONDERDELEN:** Als vervangonderdelen vereist zijn, dient u na te gaan of de onderhoudstechnicus vervangonderdelen heeft gebruikt die voorgeschreven zijn door de fabrikant of dezelfde kenmerken hebben als het oorspronkelijke onderdeel. Ongeoorloofde vervangingen kunnen leiden tot brand, elektrische schokken of andere risico's.

**VEILIGHEIDSCONTROLE:** Na onderhoud of herstellingen aan dit toestel, vraagt u de onderhoudstechnicus om veiligheidscontroles uit te voeren, zodat verzekerd is dat het toestel in goede staat verkeert.

**ONDERHOUDSCENTRA:**

Voor technisch of onderhoudsadvies neemt u uitsluitend contact op met erkende Cyrus-onderhoudscentra. De Cyrus-dealers vindt u achteraan in deze handleiding.

## Welkom in de wereld van Cyrus!

Proficiat met uw keuze voor *Cyrus* hifi-producten. Onze geavanceerde ontwerptechnologie en uitstekende productiekwaliteit hebben over de hele wereld talloze prijzen gekregen. We zijn ervan overtuigd dat u veel plezier zult beleven aan dit toestel van een van de bekendste fabrikanten van hifi-apparatuur.

Lees deze instructies zorgvuldig voor u met de installatie begint. Hier vindt u alle instructies om uw *Cyrus FM 6* veilig en correct te installeren.

## Installatie voorbereiden

Voor u de *FM 6* installeert, gaat u na of volgende zaken in de doos zitten.

- Garantiekaart (met gebruikershandleiding)
- Netkabel
- 2 x aansluitkabels voor MC-BUS-aansluiting
- Afstandsbediening
- FM-lintantenne

Als u alles heeft uitgepakt, dient u de verpakking te bewaren voor eventueel later gebruik.

Installeer de *FM 6* op een goed geventileerde plaats, op veilige afstand van hoge temperaturen, stof of vochtigheid. Plaats de *FM 6* nooit onder een ander toestel of op een oppervlak dat de koeling of ventilatie kan hinderen.

## INSTALLATIE (Zie afbeelding 1)

Verklaring bij het achterpaneel:

1. Aansluiting AM-antenne	4. Audio-uitgang 2 (MPX-filter)
2. Aansluiting FM-antenne	5. MC-Bus-aansluitingen
3. Audio-uitgang 1 (niet gefilterd)	6. Stroomaansluiting

## Aansluiting op het lichtnet

Verbind door middel van de meegeleverde netkabel de *FM 6* met een hiervoor geschikt stopcontact.

Er zit geen aan-/uitschakelaar op de *FM 6*. Als u de stroomtoevoer naar de *FM 6* wenst uit te schakelen, dient u de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zorg er dus voor dat het stopcontact goed toegankelijk is.

## Aansluiting op de systeemversterker

### 2 uitgangen: 1 en 2

Op het achterpaneel van de *FM 6* vindt u twee audio-uitgangen. Uitgang 1 is een directe, ongefilterde uitgang, terwijl uitgang 2 via een stereo Multiplex-filter loopt. Voor de beste audioresultaten gebruikt u uitgang 1. Als u een analoge cassette recorder of bandopnemer heeft aangesloten op uw systeem, heeft u de Multiplex-filter nodig – kies dan uitgang 2.

OPMERKING: Beide uitgangen kunnen indien gewenst tegelijk worden gebruikt: uitgang 1 naar uw versterker en uitgang 2 naar een analoge opnametoestel.

### Verbinding tot stand brengen

Sluit één uiteinde van een geschikte aansluitkabel aan op een van de audio-uitgangen van de *FM 6* ③ of ④ en het andere uiteinde op de overeenkomstige tuningingang van de versterker. U kunt ook de AUX-ingangen gebruiken.


## FM-antenne aansluiten

De FM 75Ω bus ② is bedoeld om een externe 75Ω FM-antenne aan te sluiten. De kwaliteit van de gebruikte antenne is van invloed op de prestaties van uw *FM 6*. Het is daarom aan te bevelen dat u advies inwint bij een gespecialiseerde antenne-installeur of bij de verkoper. Bij de *FM 6* is een FM-lintantenne geleverd, die echter een minder goede ontvangst geeft dan een buitenantenne.

In regio's waar FM-kabeluitzendingen beschikbaar zijn, sluit u de FM-radiokabel van de kabelontvanger aan op de FM 75Ω antenne ingang. De signaalsterkte moet voldoende zijn.

## AM-antenne aansluiten

De draden van een AM-antenne (niet bijgeleverd) moeten worden aangesloten op de AM-LOOP-aansluitingen ①, zoals in volgende afbeelding.

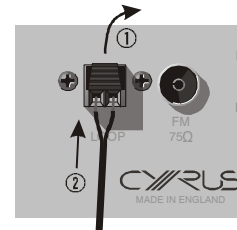

1. Hou de veerlip omhoog.
  2. Steek de ontmantelde draaduiteinden van de AM-antenne in.
- Als de antenne aangesloten is, dient u de beste positie van de antenne peepfondervindelijk vast te stellen.

**BEDIENING** (Zie afbeelding 2)

Verklaring bij het frontpaneel:

1. Stand-by	6. Handmatig afstemmen
2. Stand-by-lampje	7. Automatisch afstemmen
3. Sensor afstandsbediening	8. Voorkeuzezenders
4. Display	9. Mono/stereo
5. Draaiknop	10. FM/AM-bandkiezer

**Inschakelen** (zie afbeelding 2, tekening van frontpaneel)

De FM 6 blijft normaal gezien ingeschakeld, tenzij u gedurende lange tijd afwezig zult zijn. In dit geval dient u de stekker uit het stopcontact te trekken en de antennekabel uit de aansluiting op het apparaat te verwijderen.

Als het toestel verbonden is met het lichtnet, wordt de STANDBY-toets ① gebruikt om het toestel aan en uit te schakelen. Het stand-by-lampje ② brandt rood als de FM 6 in stand-by staat; het lampje brandt groen als het toestel in werking is.

**FM- of AM-banden selecteren**

Om te kiezen tussen FM- of AM-ontvangst drukt u op de FM/AM-toets op het frontpaneel ⑩ of op de afstandsbediening ②.

**Afstemmogelijkheden**

De FM 6 beschikt over drie afstemmogelijkheden op het frontpaneel voor de FM- en AM-banden: voorkeuzezenders, automatisch afstemmen en handmatig afstemmen. Als de FM 6 voor het eerst wordt ingesteld, wordt automatisch en handmatig afstemmen gebruikt om zenders te zoeken en te slaan als voorkeuzezenders wenst op te slaan.

**Automatisch afstemmen**

Met automatisch afstemmen worden de zenders automatisch gezocht en stopt het toestel als een zender van voldoende signaalsterkte wordt gevonden.

Om de automatische afstemming in te stellen via het frontpaneel, drukt u op de AUTO-toets ③ waarna het woord AUTO op het display verschijnt. Om de band opwaarts te doorzoeken, draait u de draaiknop ⑤ rechtsom. Om omlaag te zoeken, draait u de draaiknop ⑤ linksom.

Om automatisch zenders te zoeken via de afstandsbediening, drukt u op de NEXT- of PREV-toetsen ④ om de band in de gewenste richting te doorzoeken.

**Handmatig afstemmen**

U kunt handmatig afstemmen gebruiken als u de frequentie van een zender kent, of als u wenst af te stemmen op een zwakke zender die niet door de automatische afstemming wordt gevonden.

Om handmatig af te stemmen via het frontpaneel, drukt u op de MANUAL-toets waarna het woord MANUAL op het display verschijnt. Om in de band te zoeken, draait u de draaiknop ⑤ in de gewenste richting. Op het display verschijnt de frequentie.

U kunt niet handmatig afstemmen met behulp van de afstandsbediening.


**Voorkeuzezenders opslaan**

U kunt voorkeuzezenders opslaan, zodat u ze later gemakkelijk kunt oproepen. Er zijn 32 voorkeuzezenders mogelijk voor de FM-band en 16 voor de AM-band.

Om een voorkeuzezender via het frontpaneel op te slaan, zoekt u de zender op met AUTOMATISCH of HANDMATIG afstemmen. Wacht even tot de naam van de zender (indien beschikbaar) wordt weergegeven, zodat de naam van de zender ook wordt opgeslagen.

Als u deze zender wenst op te slaan in mono, stelt u de stand Mono in voor u de zender opslaat, zodat deze instelling ook wordt opgeslagen.

Druk op de draaiknop ⑤ om de voorkeuzezender op te slaan, waarna het volgende beschikbare nummer voor de voorkeuzezender wordt voorgesteld. Druk nogmaals op de draaiknop ⑤ als u uw keuze wenst te bevestigen en deze zender wenst op te slaan.

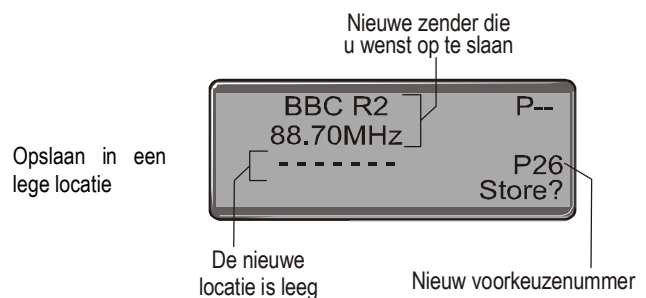

Als u de zender wenst op te slaan onder een ander nummer, draait u de draaiknop ⑤ om het gewenste voorkeuzenummer te selecteren. (Zie afbeelding van display hierna). Druk op de draaiknop ⑤ om uw keuze te bevestigen en de zender op te slaan onder dit nummer. Als er reeds een zender op die locatie opgeslagen is, toont het display de opgeslagen zender en vraagt het display of u de zender wenst te vervangen (zie afbeelding van display hierna). Druk op de draaiknop ⑤ om verder te gaan en de zender in deze locatie te vervangen.



Om een voorkeuzezender op te slaan met behulp van de afstandsbediening, zoekt u de zender door automatisch af te stemmen met de NEXT- of PREV-toetsen ④. Wacht even tot de naam van de zender (indien beschikbaar) wordt weergegeven. Druk op de STORE-toets ⑤ om naar de modus voor voorkeuzezenders te gaan. Geef het nummer (één of twee cijfers) op waarin u de zender wenst op te slaan en druk nogmaals op de STORE-toets ⑤ om de voorkeuzezender op te slaan.

**Afstemmen op een voorkeuzezender**


U kunt alle opgeslagen voorkeuzezenders snel oproepen.

Om een voorkeuzezender via het frontpaneel op te roepen, drukt u op de PRESET-toets ⑥, waarna het woord PRESET op het display verschijnt. Om een voorkeuzezender te selecteren, draait u de draaiknop ⑤ tot u het gewenste nummer ziet. Druk op de draaiknop ⑤ om de voorkeuzezender te selecteren.

Als u een voorkeuzezender wenst op te roepen via de afstandsbediening, geeft u het nummer (één of twee cijfers) in met de cijfertoetsen ⑦ van de afstandsbediening. Na enkele ogenblikken wordt de voorkeuzezender opgeroepen.

## RDS-informatie (enkel FM)

De FM 6 ontvangt en decodeert ook de RDS-zendernaam en RDS-tekst die door bepaalde FM-zenders wordt uitgezonden. Als deze informatie beschikbaar is, verschijnt de zendernaam automatisch bovenaan het display en loopt de tekst over het display onder de zenderfrequentie. Dit wordt geïllustreerd in volgende afbeelding.

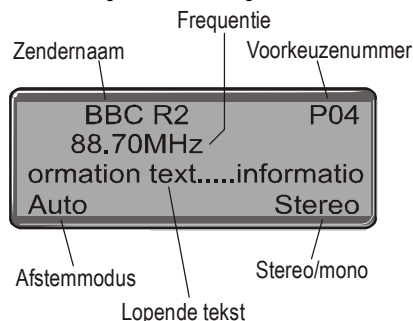

## Mono instellen

Om FM-mono-ontvangst in te stellen, drukt u op de MONO-toets ①. Mono-ontvangst vermindert de achtergrondruis als u naar een afgelegen zender luistert en als het antennesignaal zwak is.

## Afstandsbediening

### Bijgeleverde afstandsbediening


Met de bij de FM 6 geleverde afstandsbediening kunt u alle hoofdfuncties vanuit uw comfortabele stoel bedienen.

### Cyrus-afstandsbedieningen

Als uw systeem uitgerust is met een Cyrus-stereoversterker of -surrounddecoder, heeft u misschien al een Cyrus-afstandsbediening, waarmee u de meeste functies van de FM 6 kunt bedienen. In het handboek bij de Cyrus-afstandsbediening of op de Cyrus website [www.cyrusaudio.com](http://www.cyrusaudio.com) vindt u een lijst met commando's waarmee u de FM 6 kunt bedienen.

## Batterijen in de afstandsbediening plaatsen


Voor u de afstandsbediening gebruikt, dient u het juiste batterijtype CR2032 of gelijkwaardig in de afstandsbediening te plaatsen, zoals aangegeven in volgende afbeelding.

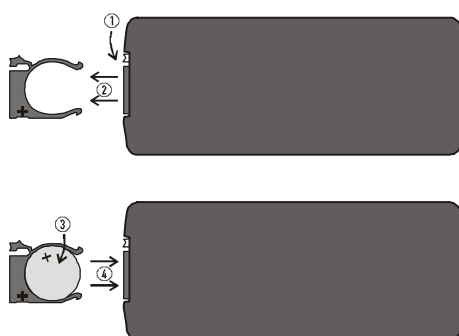

1. Duw de vergrendeling van de batterijhouder in de richting van de pijl.
2. Terwijl u de vergrendeling vasthoudt, trekt u de batterijhouder uit de afstandsbediening.
3. Plaats de batterij in de batterijhouder met de +-pool aan dezelfde kant als het +-symbool op de houder.
4. Plaats de batterijhouder in de afstandsbediening.

## Commando's met de afstandsbediening

1. STANDBY: Met deze toets schakelt u het toestel in stand-by of haalt u het uit stand-by.
2. AM/FM: Met deze toets selecteert u de AM- of FM-band.
3. NEXT/PREV: Met deze toets wordt automatisch afgestemd op de volgende zender in de band.
4. MONO: Deze toets schakelt om van FM-stereo naar -mono.
5. STORE: Met deze toets gaat u naar de modus om voorkeuzezenders op te slaan. Druk op deze toets om een voorkeuzezender op te slaan, geef dan het nummer in en druk nogmaals op STORE om te bevestigen.
6. DISPLAY: Met deze toets schakelt u het display en de achterverlichting uit. Druk op een willekeurige toets om de normale werking te hernemen.
7. CIJFERTOETSEN: Druk op 1 of 2 cijfers om een opgeslagen voorkeuzezender op te roepen.
8. OP/NEER: Gebruik deze pijltoetsen om in de opgeslagen voorkeuzezenders te bladeren.

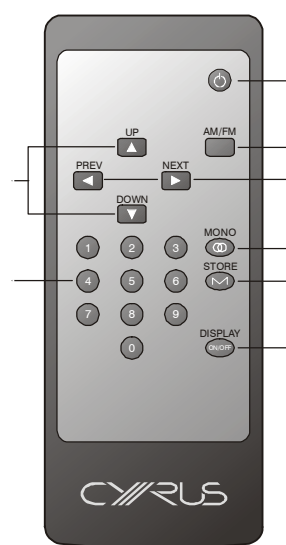

**PROBLEMEN OPLOSSEN**

Als uw FM 6 niet goed werkt, koppelt u de stroomtoevoer los en controleert u alle aansluitingen zoals beschreven in deze handleiding. Als het probleem niet verholpen is, kunt u volgende checklist raadplegen.

**Als u niet zeker bent, neemt u contact op met uw Cyrusdealer.**

<b>Geen geluid uit beide luidsprekers</b>	
Versterker uitgeschakeld of in stand-by	Haal het toestel uit stand-by (stand-by-lampje - GROEN)
Tuningang van uw versterker niet geselecteerd	Selecteer de tuningang op de versterker
Aansluitkabel defect of verkeerd aangesloten	Controleer de aansluitingen van de kabel
<b>FM 6 stemt niet af op FM-zenders in de automatische modus</b>	
Ga na of de antenne aangesloten is op de 75 Ohm-bus op het achterpaneel en of u handmatig op zenders kunt afstemmen	
<b>FM 6 stemt niet af op AM-zenders in de automatische modus</b>	
Ga na of de antenne aangesloten is op de juiste aansluitingen op het achterpaneel en of u handmatig op zenders kunt afstemmen	
<b>FM-zenders hebben veel achtergrondruis</b>	
Ga na of uw antennekabel en de connectoren goed aangesloten zijn.	
<b>AM-zenders hebben achtergrondruis</b>	
Probeer de antenne te verplaatsen om de achtergrondruis te verminderen.	
<b>Bepaalde FM-zenders hebben veel achtergrondruis</b>	
Dit kunnen zwakkere of verder afgelegen zenders zijn, zodat u voor een optimale ontvangst eventueel de richting van de antenne dient aan te passen.	
De FM-antennes die op de markt verkrijgbaar zijn, hebben een zeer uiteenlopende gevoeligheid. U dient eventueel een nieuwe antenne aan te schaffen.	
Als het toestel zich dicht bij andere toestellen bevindt die hoogfrequente energie kunnen uitstralen, kunnen deze toestellen de goede ontvangst in bepaalde frequentiebanden storen. Als u een cd-speler, computer of een gelijkaardig toestel heeft, kunt u hun stekker uit het stopcontact trekken en nagaan of de zenders nog steeds ruis vertonen.	
<b>Geen stereo-indicatie</b>	
Ga na of stereo-ontvangst mogelijk is met andere zenders. Het is mogelijk dat de uitzending in kwestie in mono is, bijvoorbeeld een toespraak, commentaar, enz.	
<b>Geen RDS-zendernaam of -tekst bij bepaalde zenders</b>	
Niet alle zenders hebben een RDS-zendernaam of -tekst.	
Het signaal kan te zwak zijn om RDS-gegevens te ontvangen.	
<b>Geen RDS-zendernaam opgeroepen als een voorkeuzezender wordt geselecteerd</b>	
Een RDS-naam wordt enkel opgeslagen als hij op het display zichtbaar is wanneer de voorkeuzezender wordt opgeslagen. Sla de voorkeuzezender opnieuw op, maar wacht tot de naam zichtbaar is.	

**GARANTIE**

De bijgesloten Nederlandse garantiekaart moet binnen de 8 dagen na de aankoop worden ingevuld door de klant en teruggestuurd worden naar de CYRUS dealer of Nederlandse importeur. De garantie is persoonlijk voor de oorspronkelijke koper en mag niet worden overgedragen.

Bewaar uw kassabon als aankoopbewijs.

Garantieaanspraken moeten, indien mogelijk, worden ingediend via de dealer waar u het toestel heeft gekocht.

Deze garantie geldt niet voor:

- Schade ten gevolge van verwaarlozing, ongeval, misbruik, slijtage of verkeerde installatie, afregeling of herstelling door onbevoegde personen. De garantie vervalt bij ongeoorloofde ingrepen.
- Aansprakelijkheid voor schade of verlies tijdens het transport naar of van de koper.
- Gevolgschade, verlies of verwondingen ten gevolge van of in combinatie met dit toestel.

Als de koper een toestel onder garantie opstuurt, dient hij zelf in te staan voor de transportkosten. Als wordt vastgesteld dat het teruggestuurde toestel voldoet aan de gepubliceerde specificaties, behoudt CYRUS zich het recht voor kosten aan te rekenen.

Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten als consument.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

**Voeding**

Spanning: ..... Vermeld achter op het toestel

**Verbruik**

Stand-by ..... 2,6W

AAN (geen belasting) ..... 3,9W

EMC en Veiligheid (230V) ..... CE

EMC en Veiligheid (115V) ..... FCC, cCSAus

**Behuizing**

Afmetingen (BxHxD)..... 215 x 75 x 365mm

Gewicht..... 2,5kg

Materiaal..... Spuitgietchassis

**Audio FM**

Audio-uitgang (95% mod. mono 1kHz)..... 750mV

Gevoeligheid (75 Ohm ingang)..... IHF (3%)..... 12dBµV

50dB S/N..... 16dBµV

Selectiviteit ..... 75dB

IF-onderdrukking ..... 70dB

Piloottoononderdrukking..... 68dB

Stereoscheiding..... >40dB

Signaal-/ruisverhouding, mono/stereo (CCIR-ARM) ..... 74/69dB

1kHz THD bij 50kHz DEV. (A-WTD) mono/stereo ..... 0,5%

Antenne-ingang ..... 75 Ohm coaxiaal

**Audio AM**

Gevoeligheid..... 20dB S/N..... 50dBµV

Signaal-/ruisverhouding (max) ..... 52dB

Totale harmonische vervorming (typisch) ..... 1,3%

**WEEE**

Dit logo betekent dat het toestel niet mag worden meegegeven met het huishoudelijk afval. Dit toestel moet worden ingediend bij een gespecialiseerd inzamelpunt. Daardoor draagt u bij tot een doeltreffend gebruik van de natuurlijke grondstoffen. Voor meer informatie over inzamelpunten kunt u terecht bij uw afvalverwerkingsbedrijf of op het gemeentehuis.

