

**VIGTIGT! Læs dette før du tilslutter apparatet**

**FORSIGTIG:** Når du ser dette symbol skal du være forsigtig, da der så er vigtige sikkerheds-instruktioner du skal følge i denne manual.



**OBS:** Lynet advarer dig om at der er fare for at få elektrisk stød. Ikke autoriseret personale må ikke reparere et sådan produkt.



**ADVARSEL:** For at nedbringe faren for at få stød, skal du ikke åbne eller aftage svøbet af denne enhed, da der alligevel ikke er nogle dele, der kan serviceres inden i.

**ADVARSEL:** For at undgå elektrisk stød, må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt.

**OBS:** Alle advarsler og instruktioner omkring dette produkt skal overholdes.

**LÆS ALLE INSTRUKTIONER:** Alle sikkerheds og instruktioner omkring dette produkt bør læses før apparatet tages i brug.

**GEM INSTRUKTIONERNE:** Sikkerheds og brugsinstruktioner bør gemmes til fremtidig brug.

**FØLG INSTRUKTIONERNE:** Alle brugs- og sikkerheds-instruktioner skal følges.

**RENGØRING:** Tag netstikket ud af stikkontakten før apparatet rengøres. Brug ikke midler, der er flydende eller på spray. Brug en fugtig klud når du rengører.

**VAND OG FUGT:** Du bør ikke bruge apparatet nær vand – fx i nærheden af bad, vaskebalje, køkkedisk, i en våd eller fugtig kælder, swimmingpool osv. Apparatet må ikke stå i nærheden af objekter med vand, som fx vaser, der kan dryppe ned i apparatet.

**VARME:** Apparatet bør ikke stilles i nærheden af varme apparater, så som radiatorer eller andre produkter (fx forstærkere), som afgiver varme.

**VENTILLATION:** Alle åbninger og udfæsninger i apparatet er lavet for at sikre at apparatet fungerer optimalt, og for at hindre overophedning. Derfor må disse åbninger ikke blokeres. Åbningerne skal altid være åbne, så derfor bør apparatet ikke stilles på fx en sofa, seng eller lignende overflade. Apparatet bør heller ikke stilles ind i lukkede rum, som fx en bogreol, med mindre der er plads nok til at der er godt med luft hele vejen rundt om apparatet.

**VAND ELLER GENSTANDE:** Du må ikke under nogle omstændigheder stikke genstande ned i apparatets åbninger, da apparatet kan tage skade og du risikerer elektrisk stød.

**TILBEHØR:** Stil ikke dette apparat på et usikkert underlag, som fx et bord, der vipper eller lignende. Produktet risikerer at falde på gulvet, og i værste fald kan det ramme børn eller voksne, ligesom produktet kan tage alvorlig skade. Brug kun standere eller borde, der er anbefalet af producenten og følg deres instruktioner i, hvordan apparatet skal sættes op og tilsluttes.

**EKSTRA TILBEHØR:** Du bør aldrig bruge ekstra udstyr sammen med apparatet, med mindre producenten kan anbefale det.

**FLYTNING AF PRODUKTET:** Bruger du en transportvogn til at flytte produktet bør du være forsigtig, da selv små bump kan gøre stor skade på apparatet.



**STRØMTILSLUTNING:** Dette apparat bør kun tilsluttes strøm som angivet på labelen. Hvis du er i tvivl om, hvilken type du skal bruge, bør du kontakte din forhandler eller lokale el-selskab. Er der tale om apparater, der bruger batteri, skal du referere til den med leverede brugervejledning.

**OVERBELASTNING:** Du bør aldrig overbelaste et strømuttag, netkabler eller stikdåser, da det øger risikoen for at få stød eller i værste fald kan starte en brand.

**SIKRING AF NETKABEL:** Netkabler bør lægges/placeres så man ikke kan træde på dem, eller sådan at skarpe genstande ikke kan stilles oven på dem. Du bør være ekstra opmærksom netkables ender, hvor stik er monteret, enten i stikkontakten eller i apparatet.

**ÅBEN ILD:** Der må ikke stilles ting, som fx stearinlys oven på apparatet.

**LYNNEDSLAG:** For at være på den sikre side er det bedst at tage netstikket til apparatet ud af stikkontakten når der er tordenvejr. Ligesom det samme gælder hvis du er bortrejst i længere tid. På den måde sikre du apparatet mod lyn eller andre uforudsete hændelser mens du fx er på ferie.

**STRØMFORSYGNING:** (Se Fig.1)

Strømtilslutningen for din DVD8 er markeret med en label på bagpanelet. Før du tilslutter, bør undersøge om den er sat til de volt, der benyttes i dit land.

230V Produkter:	Kan bruges med	220V-240V
115V Produkter:	Kan bruges med	110V-120V

Flytter du til et andet land bør du kontakte din lokale Cyrus distributør, der kan konvertere produktet.

Der er ingen sikringer i apparatet, som du selv kan skifte.

**SERVICE:**

Du bør ikke selv prøve at reparere eller lave service på apparatet ved at åbne coveret eller svøbet, da du vil kunne få stød eller ødelægge apparatet. Få en autoriseret forhandler til at foretage reparationer.

**NÅR PRODUKTER SKAL TIL SERVICE:** Du skal tage netstikket ud af apparatet og få lavet service hos et kvalificeret værksted, når:

- Netkablet eller stikket herpå er i stykker.
- Hvis væske eller genstande er hældt eller tabt ned i produktet.
- Hvis produktet har været udsat for regn eller vand.
- Hvis produktet er tabt eller på anden måde skadet.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal ifølge brugervejledningen. (Drej kun på de knapper, der refereres til i brugervejledningen. Uhensigtsmæssig betjening af apparatet kan resultere i at apparatet bliver ødelagt så meget at det kræver stort arbejde af tekniker at rette fejlen, og at få apparatet til at køre som normalt).
- Når apparatet opfører sig helt anderledes end normalt.

**RESERVEDELE:** Når du skal bruge reservedele, så sørg for at teknikeren bruger nøjagtigt de samme, eller nogle, der har helt identiske elektriske egenskaber som de originale dele. Bruges der ikke kompatible reservedele kan det risikere at være skyld i elektrisk stød eller brand.

**SIKKERHEDS-TJEK:** Når apparatet har været til service eller reparation, så bed teknikeren om at gennemgå apparatet, så du er sikker på at det fungerer som det skal.

**PRODUKT SERVICE CENTRE**

Behøver du teknisk information eller service, bør du kun kontakte autoriserede Cyrus service centre. Cyrus distributøren har en liste over dem.

*Fremstillet under licens af Dolby Laboratorierne. "Dolby" og det dobbelte D-symbol er varemærker for Dolby Laboratorierne.*

*DTS er et registreret varemærke fra Digital Theatre Inc.*

*Patent og rettigheder over dette produkts copyright-beskyttelsesteknologi ejes af Macrovision Coporation og andre rettighedsejere. Brug af denne copyright-beskyttelsesteknologi må kun foregå med autorisation fra Macrovision Coporation, og er kun tilsigtet til brug i hjemmet og andre begrænsede fremvisnings muligheder, med mindre autorisation er opnået fra Macrovision Coporation. Egen reparation eller demontering er ikke tilladt.*

## Velkommen til *Cyrus!*

Tillykke med at du har valgt et *Cyrus* hi-fi produkt. Vores state-of-the-art design og teknologi samt enestående kvalitet har gjort at vi gennem mange år har modtaget mange priser fra hele verden. Og vi er sikre på at også du vil værdsætte produktet og se, hvorfor det er blandt de mest anerkendte hi-fi-produkter i verden.

Læs venligst instruktionerne før du tilslutter apparatet. Den vil kunne guide dig i alle apparates funktioner, så du får tilsluttet din *Cyrus DVD8* på den rigtige og sikreste måde.

## Forberedelse før installation

Før du installerer *DVD8*, så vær sikker på at følgende genstande er inkluderet i boksen med tilbehør.

- Garanti bevis (med instruktionsmanual)
- AC Strømkabel
- System Navigator Remote Control håndsæt
- 2 x phono kabler til MC-bus forbindelse
- SCART output kabel

Efter du har taget disse genstande frem, så gem kassen væk.

Installer *DVD8*'eren et velventileret sted, væk fra høje temperaturer, støv eller fugt. Stil ALDRIG *DVD8*'eren under en anden enhed eller på en overflade der på nogen måde hæmmer afkøling eller ventilation.

## Installation

Nøgle til tegningen over bagpanelet:

1. Coaxial Digital udgang	6. Component video udgang
2. Optisk Digital udgang	7. S-Video udgang
3. Analog udgang	8. AC strøm indgang
4. MC-Bus forbindelser	9. PSX-R forbindelse
5. SCART A/V udgang	

## Forbindelse af Video udgangen til et TV

*DVD8*'erens videoudgang kan forbindes til et fjernsyn på fire forskellige måder. Valg af forbindelse og den opnåede billedkvalitet vil afhænge af hvilke muligheder TV'et har. Forbindelserne til rådighed på *DVD8*'eren er-

COMPONENT VIDEO UD GANG - stik ⑥. - Denne forbindelse bør bruges hvis man tilslutter et høj-kvalitets TV, projektor eller monitor der er udstyret med Component Video indgang.

AV UD GANG - stik ⑤. (SCART tilslutning) - Dette er den mest praktiske tilslutning. SCART tilslutningen inkluderer både RGB og composite video signaler. Denne tilslutning giver den højeste billedkvalitet, hvis fjernsynet er udstyret med RGB input via SCART-stikket.

S-VIDEO (Y/C) tilslutning fra S-VIDEO OUT stikket ⑦. Denne tilslutning giver et flot resultat, frem for en composite tilslutning og bør bruges hvis TV'et ikke har en SCART-indgang eller hvis SCART-indgangen ikke modtager RGB signaler.

COMPOSITE tilslutning er tilgængelig fra SCART-stikket ⑤. En SCART "breakout" ledning er nødvendig for at få tilgang til composite video udgang.

## Tilslutning af digital audio til en flerkanals surround-sound dekoder

Ved opsætning af flerkanals surround sound systemer skal de COAXIALE ① eller OPTISKE ② digitale udgange fra *DVD8*'eren tilsluttes en passende indgang på en *Cyrus* digital surround sound dekoder.

## Tilslutning af audio til stereo system

Hvis en surround sound dekoder ikke skal tilsluttes kan STEREO audio udgangene ③ på *DVD8*'eren tilsluttes en *Cyrus* stereo forstærker eller forstærker. Det anbefales at bruge VI eller AV indgangene.

## Tilslutning af audio til et fjernsyn

Hvis det er nødvendigt at få DVD lyd ud gennem TV'et, kan audio udgangen fra *DVD8*'eren forbindes med TV'et på to forskellige måder. De mulige tilslutninger er:

SCART tilslutning fra AV CONNECTOR OUT stikket ⑤. Hvis TV'ets SCART-indgang allerede bruges som video-tilslutning, vil stereo lyden automatisk blive ført gennem samme kabel.

STEREO audio udgang ③. Hvis S-Video eller composite video tilslutninger allerede bruges i fjernsynet, kan en separat audio ledning tilsluttes fra audio output stikkene ③.

## Tilslutning af *Cyrus PSX-R*

*Cyrus PSX-R* er en reguleret strømforsyning af meget høj kvalitet, og som vil kunne løfte din *DVD8* lydformåen til en ægte high-end cd-spiller.

Det specielle kabel fra *PSX-R* skal tilsluttes *PSX-R* indgangen med mærket ④ på bagsiden af *DVD8*. Når den tilsluttes korrekt vil stikket nærmest glide ind i bøsningen.

**OBS:** *PSX-R* strømforsyningen og *DVD8* skal begge tilsluttes strøm på normal vis.



## MC-Bus System tilslutning (Ekstra)

Når du bruger MC-Bus tilslutningen på din *DVD8* vil du få et meget brugervenligt og funktionelt integreret system med fuld fjernbetjening. Denne funktion er brugbar, hvis du har en *Cyrus* forstærker. Se i den medfølgende produkthåndbog for MC-BUS kabel tilslutninger efter instruktioner.

## BETJENING

### Tænd

Hovedafbryderen på DVD8'eren bør normalt være tændt, medmindre afspilleren ikke skal bruges i længere tid, hvor strøm tilførslen i så fald bør afbrydes eller strømkablet bør tages ud af stikket.

Når der er sat strøm til afspilleren, bruges STANDBY-knappen  som tænd/sluk-knap. Standby-lyset  lyser rødt når DVD8'eren er på standby og grønt når den er tændt. Når DVD'en er tændt, men uden disk i, vil "Cyrus" logoet vise sig på skærmen.



NOTE: Hvis DVD8'eren er sat til at vise et still-billede eller "Cyrus" logoet i mere end 15 minutter, bliver lysstyrken formindsket for ikke at volde skade på TV'et.

### Disc kompatibilitet

DVD8'eren er kompatibel med DVD-Video discs, VCD Video-CD'ere og audio CD'ere. Instruktioner om hvordan man afspiller hver type af disc følger i næste sektion.

NOTE: DVD-Video discs indeholder oftest en global regions-kode. DVD8'eren vil kun afspille discs købt i samme globale region som afspilleren. Hvilken region DVD8'eren er indstillet til kan ses på globe-symbolet bag på afspilleren. Vær sikker på at alle indkøbte discs har samme regions-kode som afspilleren eller er markeret med et 0, hvilket er discs der kan spilles i enhver global region.

### Isætning af disc

Tryk på OPEN knappen  for at åbne disc-holderen. Placér en disc i holderen med etiketten opad. Tryk på OPEN knappen  igen. Discen bliver nu ført ind i afspilleren. På displayet vil der stå "Reading" mens discens indhold bliver analyseret.

## Hurtig reference guide til frontpanelets funktioner (Fig. 2)

10. Standby .....	Tænder og slukker DVD8'eren
11. Standby lys .....	Indikerer om afspilleren er sat på standby
12. Remote Eye .....	Fjernbetjenings-modtageren
13. Display vindue .....	DVD8 status display
14. Open .....	Åbner disc-holderen
15. Disc loading tray .....	Læg alle discs i maskinen med etiketten opad
16. Repeat .....	Vælger gentagelses-metode
17. Spring fremad/søg fremad .....	Tryk hurtigt for at springe over, hold nede for at søge fremad
18. Spring tilbage/søg tilbage .....	Tryk hurtigt for at springe tilbage, hold nede for at søge tilbage
19. Stop .....	Stopper afspilning
20 Pause .....	Stopper afspilning ved at still-billede. Tryk igen for at gå et billede frem.
21. Play .....	Starter normal afspilning

## KVIK REFERENCE GUIDE TIL FJERNBETJENINGENS FUNKTIONER

System Navigatøren (fjernbetjeningen der følger med DVD8'eren) sender yderligere også informationer til Cyrus surround dekodere, stereo forstærkere, CD afspillere og tunere. Man kan derfor bygge et to-kanals eller fler-kanals system op omkring DVD8'eren men stadig kontrollere alle funktioner fra samme fjernbetjening.

Kompatible produkter (ved udgivelses tidspunktet)

DVD afspillere .....Cyrus DVD8, Cyrus DVD7+, Cyrus DVD7.

Surround dekodere.....Cyrus AV8, Cyrus AV5.

Stereo forstærkere .....Cyrus 8, Cyrus 7, Cyrus 6, Cyrus 5, Cyrus aCA7,

Cyrus aCA7.5, Cyrus IIIi, Cyrus III, Cyrus Pre

CD afspillere.....Cyrus CD7, Cyrus dAD3, Cyrus dAD1, Cyrus dAD7, Cyrus Discmaster/Dacmaster.

Tunere .....Cyrus FM7, Cyrus FM7.5

NOTE:- til visse produkt-specifikke funktioner, såsom opsætning, er det nødvendigt at bruge produktets originale fjernbetjening for at få adgang til alle systemets funktioner.

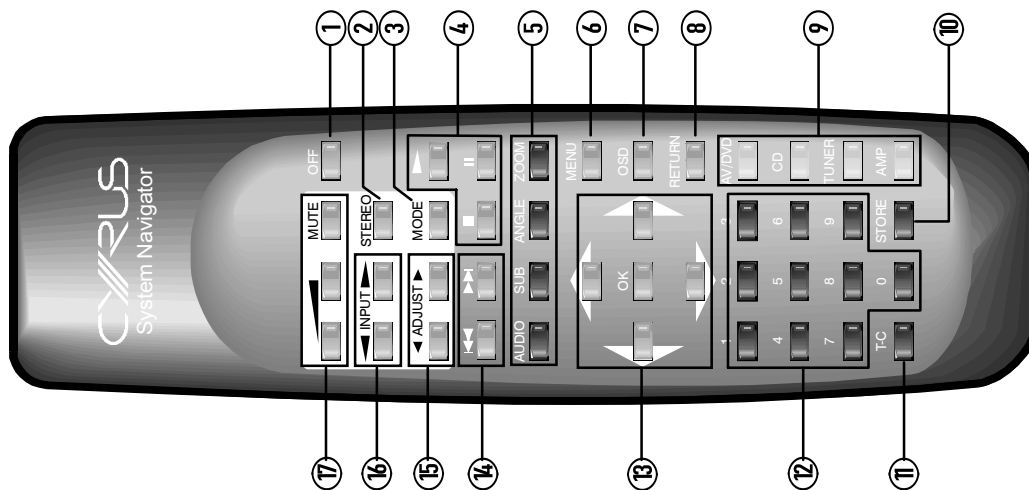
### Tænd/sluk-kontrol og valg af system komponenter

De gule system-valg knapper bruges til at vælge hvilken del af systemet der skal indstilles og til at tænde og slukke for strømmen på de korrekte enheder. System Navigatøren har denne indstilling indtil den ændres.

- Tryk AV/DVD for at sætte fjernbetjeningen til AV/DVD-styring og for at tænde for DVD8'eren og en surround dekode. Denne knap tænder også for Cyrus stereo forstærkere (hvis man bruger sådan en) og vælger AV/VI indgangen.
- Tryk på CD for at sætte fjernbetjeningen til CD-styring og for at tænde for CD afspilleren og en stereo forstærker. Denne knap aktiverer også den korrekte CD indgang på forstærkeren.
- Tryk på TUNER for at sætte fjernbetjeningen til TUNER-styring og for at tænde en FM tuner og en stereo forstærker. Denne knap aktiverer også den korrekte TU indgang på forstærkeren.
- Tryk på AMP for at sætte fjernbetjeningen til FORSTÆRKER-styring og for kun at tænde en stereo forstærker og intet andet. Den sidst udvalgte indgang vil forblive aktiv.

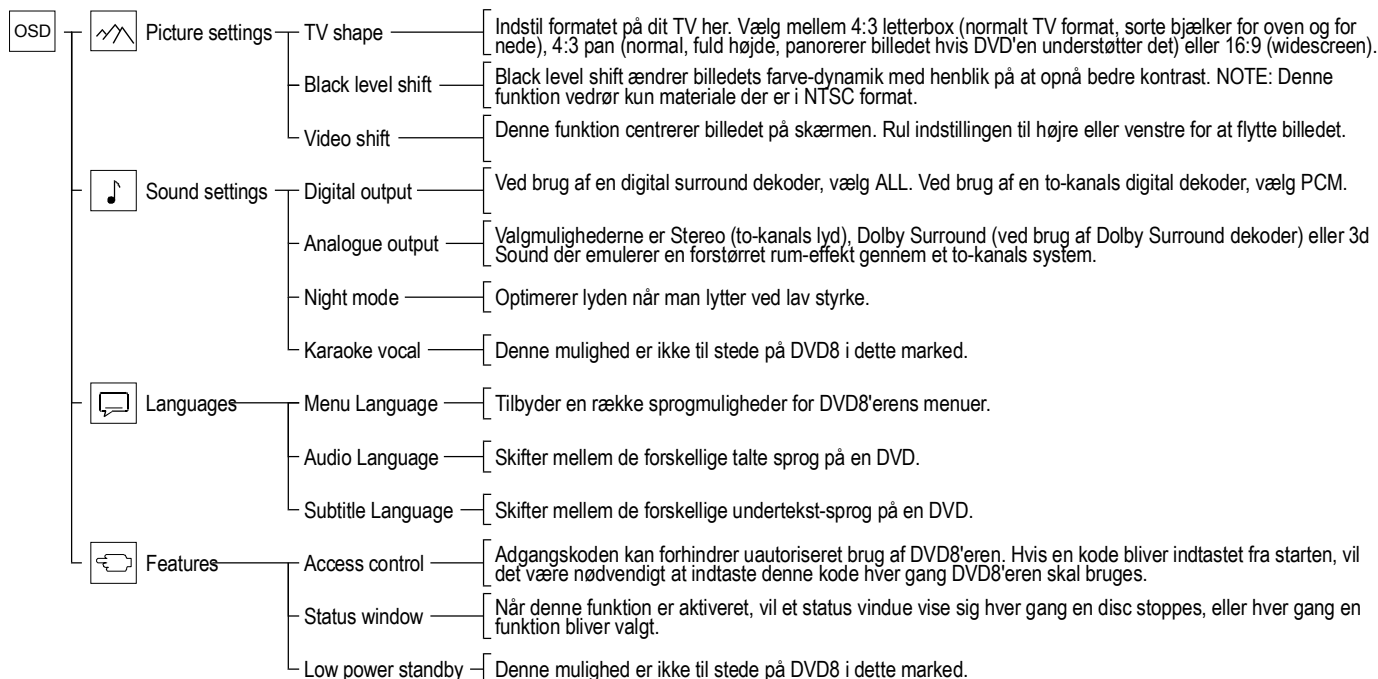
Referer til kommando tavlen på næste side for en liste over mulige funktioner, der er tilgængelige for hver enhed gennem System Navigatøren.

	AV/DVD	CD	TUNER	AMP
1	Slukker alle produkter	Slukker alle produkter	Slukker alle produkter	Slukker alle produkter
2	Stereo opsætning ved brug af surround dekode	Ingen funktion	Vælger mellem stereo/mono på tuner	Ingen funktion
3	Vælger mellem diverse funktioner på en surround DVD8 afspilnings-knapper	Sætter forstærkerens balance	Sætter forstærkerens balance	Sætter forstærkerens balance
4	Hurtig adgang til DVD8 menu funktioner	Ingen funktion	Ingen funktion	Ingen funktion
5	DVD8 disc-menu	Ingen funktion	Ingen funktion	Ingen funktion
6	Hurtig adgang til DVD8 set-up	Ingen funktion	Ingen funktion	Ingen funktion
7	Ingen funktion	Ingen funktion	Ingen funktion	Ingen funktion
8	Vælger AV/DVD opsætning. Tænder for AV & DVD. Aktiverer forstærkerens AV	Vælger CD opsætning. Tænder for CD. Aktiverer forstærkerens CD input.	Vælger TUNER opsætning. Tænder for tunerens. Aktiverer forstærkerens	Vælger AMP opsætning og tænder forstærkeren
9	Ingen funktion	Gemmer numre i hukommelsen	Gemmer stationer i hukommelsen	Ingen funktion
10	Titel/kapitel valg på DVD8	Ingen funktion	Ingen funktion	Ingen funktion
11	Numeriske taster til direkte adgang på DVD8	Numeriske taster til direkte adgang til	Vælger gemte stationer	Ingen funktion
12	DVD8 menu navigation	Venstre/højre knapper er fremad/tilbage-søgning	Venstre/højre knapperne scanner op og ned	Ingen funktion
13	Næste/forrige valg på DVD 8, hold knapperne ned for at "spole"	Næste/forrige valg på CD-afspillere	Næste/forrige valg af gemt station på tunerens	Ingen funktion
14	Vælger opsætnings-funktioner på en surround dekode	Ingen funktion	Ingen funktion	Ingen funktion
15	Vælger surround dekode	Vælger surround dekode	Vælger surround dekode	Vælger surround dekode
16	Vælger surround dekode	Vælger surround dekode	Vælger surround dekode	Vælger surround dekode
17	Sætter eller slukker for lyden på surround dekode	Sætter eller slukker for lyden på stereo forstærkere	Sætter eller slukker for lyden på stereo forstærkere	Sætter eller slukker for lyden på stereo forstærkere



## KONFIGURERING AF DVD8

On-screen displayet (OSD) menuen bruges ved konfiguration af DVD8. DVD8'ens On-Screen menu bjælke kan aktiveres ved hjælp af OSD knappen på fjernbetjeningen.















## Aktivering af DVD8'ens On-Screen menu bjælke og status vindue

### On-Screen menu bar

DVD8'ens On-Screen menu bjælke kan aktiveres ved hjælp af OSD knappen på fjernbetjeningen. Direkte adgang til On-Screen menuens valgmuligheder forekommer også når fjernbetjeningen bruges til at vælge T-C (Titel/Kapitel valg) ANGLE (valg af synsvinkel), AUDIO (valg af audio sprog) eller SUB (valg af undertekst). Når menuen er aktiv navigerer man med pile-knapperne på fjernbetjeningen. Så snart menuen er på skærmen, bruges < og > knapperne på fjernbetjeningen til at bevæge markøren til venstre eller højre gennem hovedmenuens valgmuligheder og  $\wedge$  og  $\vee$  knapperne for at ændre det valgte punkt eller for at vælge mellem undermenuens valgmuligheder. For at lukke menuen ned igen, trykkes på OSD knappen.

### Status vindue

Status vinduet vises for et øjeblik når en funktion bliver valgt, for eksempel, når man begynder at spille. Hvis det ønskes, kan Status vinduet slås fra i "Features" sektionen i "Setting Up" menuen.

	Titel nummer	Når afspilleren er stoppet, indikerer tallet under dette symbol det totale antal af titler på DVD'en. Ved afspilning viser dette nummer det igangværende titelnummer.
	Kapitel nummer	Når afspilleren er stoppet, indikerer tallet under dette symbol det totale antal af kapitler indenfor den valgte titel på DVD'en. Ved afspilning viser dette nummer det igangværende kapitel nummer.
	Sprog	Indskriften under dette symbol indikerer det valgte talesprog. Ved valg af denne menu funktion kan sproget ændres.
	Undertekst	Indskriften under dette symbol indikerer det valgte undertekst-sprog.
	Vinkel	Denne menu funktion gør det muligt at vælge forskellige kameravinkler. Den er kun mulig at aktivere når DVD'en understøtter flere kameravinkler.
	Zoom	Zoom-funktionen forstørrer billedet. Hvis denne menu funktion bliver valgt, fryser billedet og en række zoom-muligheder viser sig. Når man zoomer, kan man flytte billedet ved at trykke på OK knappen.
	FTS	Vælg dette symbol, hvis du vil se Favourite Track Selection (FTS) mulighederne. FTS systemet på DVD8'eren virker både for audio og video discs. Læs videre i FTS sektionen for flere detaljer.
	Audio	Audio dekoder formatet kan vælges ved valg af dette symbol fra menuen. Mængden af valgmuligheder afhænger af hvad der er indkodet på DVD'en.
	Still billede	Denne menu funktion giver adgang til still billede kontrol. Når et still billede er valgt, kan piltasterne bruges til at bladre frem og tilbage gennem programmet.
	Slow motion	Denne menu funktion giver adgang til slow motion kontrol. Under-menuen giver adgang til flere forskellige slow motion hastigheder. Tryk på PLAY knappen for at komme ud af slow motion.
	Fast motion	Denne menu funktion giver adgang til fast motion kontrol (hurtig søgning). Under-menuen giver adgang til flere forskellige søge hastigheder. Tryk på PLAY knappen for at komme ud af søgning, og tilbage til normal afspilning.
	Spring til tid	Vælg denne menu funktion for at spring direkte til et bestemt tidspunkt på en DVD. Efter aktivering af funktionen, indskrives det ønskede tidspunkt vha. det numeriske tastatur på fjernbetjeningen og tryk på OK.

## AFSPILNING AF EN DVD-VIDEO DISC

Man kan genkende DVD-video discs på deres logo. Afhængig af discens indhold (en film, film-klip, en dramaserie, osv.) har den højst sandsynligt en eller flere Titler, og hver Titel har højst sandsynligt et eller flere Kapitler. Afspilning stopper ved afslutningen af hver Titel. For at gøre adgang til discen så let som mulig, tillader DVD8'eren at man springer mellem Titler og Kapitler.

### Afspilning af discen

Når en DVD bliver sat i DVD8'eren, begynder den automatisk at afspille. Hvis afspilningen er stoppet, tryk da på ► for at starte afspilning.

Du kan genoptage afspilning fra det punkt hvor du stoppede. Tryk på ► igen når du ser "genoptag afspilning"-symbolet på skærmen. "Genoptag afspilning"-funktionen gælder ikke bare for den disc der er i afspilleren, men også for de sidste fire discs man har brugt. Bare sæt discen i igen, og når genoptag afspilning"-symbolet viser sig, tryk da på ►.

NOTE: Discen beder måske om et valg fra en menu. Hvis valgmulighederne er nummererede, tryk da på den behørig **numeriske** knap; hvis ikke, så brug **Navigerings** knapperne til at aktivere dit valg og tryk **OK**.

### Spring til et andet kapitel

Når en titel på en disc har mere end et kapitel, kan du bevæge dig til et nyt kapitel ved hjælp af hurtige tryk på ◀◀ og ▶▶ knapperne, under afspilning.

For at gå direkte til hvilket som helst kapitel, indskriv kapitel nummeret ved hjælp af de **numeriske** taster. Hvis nummeret har mere en et ciffer, tryk da på knapperne lige efter hinanden.

*For mere information om kapitler, læs "Gennemsyn af indholdet på DVD-Video discs: Menuer"*

### Adgangs kontrol

Hvis du aktiverer adgangs kontrol, kan du kun afspille discs som du allerede har autoriseret som værende passende for alle aldre, ved hjælp af førnævnte instruktioner. For at afspille enhver anden DVD-Video vil OSD bede om din Adgangs Kontrol PIN-kode. Når dette er gjort, starter afspilningen automatisk. For at aktivere Adgangs Kontrol og for at lære hvordan du autoriserer discs, læs Aktivering af Adgangs Kontrol.

### Still-billeder og trinvis fremvisning af still-billeder

For at få et still-billede, tryk på ■ under afspilning.

For at gå videre til det efterfølgende still-billede, tryk på ■ igen.

For at vende tilbage til normal afspilning, tryk på ►.

### Søg

For at søge ("spole") fremad og tilbage gennem en disc ved 4x normal hastighed, tryk og hold ◀◀ eller ▶▶ knappen nede i cirka 1 sekund under afspilning. Søgning begynder og lyden slukkes. For at gå op til 32x normal hastighed, tryk og hold ◀◀ eller ▶▶ knappen nede igen, indtil skærm-ikonet ændre sig. For at vende tilbage til 4x normal hastighed, tryk og hold ◀◀ eller ▶▶ knappen igen.

Søgningshastighed og -retning indikeres på skærmen i 2 sekunder hver gang ◀◀ eller ▶▶ bliver trykket på.

For at afslutte søgningen, trykkes ► ■ ■ alt efter ønske.

### Slow motion

Slow motion kontrolleres gennem OSD menuen. Vælg **OSD** på fjernbetjeningen for at aktivere menuen, og se i kapitlet "DVD8 menu symboler" for at identificere Slow Motion symbolet.

### Gentag kapitel/titel/disc

For at gentage det kapitel der afspilles, tryk da på ◯ knappen en gang. Gentagelses-symbolet viser sig på afspillerens display og Gentag Kapitel-ikonet viser sig på skærmen.

For at gentage den titel der afspilles, tryk da på ◯ en gang til. Gentag-ikonet viser sig på skærmen.

For at gentage hele discen der afspilles, tryk da på ◯ en tredje gang. Gentag-ikonet viser sig på skærmen.

For at komme ud af Gentag-opsætning, tryk da på ◯ igen. Gentag-symbolet bliver slukket.

### Kamera vinkel

Hvis discen indeholder sekvenser der er optagede fra forskellige vinkler, vises Vinkel-ikonet med antallet af mulige vinkler, og den vinkel der vises. Man kan så ændre denne vinkel, hvis man har lyst.

For at vælge en anden vinkel, tryk da på **ANGLE**. ANGLE-ikonet viser den næste vinkel.

For at gå direkte til en specifik vinkel, indskrives det ønskede nummer via de **numeriske** taster.

NOTE:- ANGLE-ikonet forbliver på skærmen, med mindre man slukker for vinkel-opsætningen.

### Ændring af audio sprog og kanal konfiguration

Denne funktion ændrer audio-opsætningen, hvis dette er muligt på discen. Tryk på **AUDIO** under afspilning. OSD-menuen viser sig, parat til at ændre audio-opsætningen.

Tryk på **AUDIO** flere gange for at gennemgå de forskellige muligheder.

### Undertekster

Når det er muligt at få undertekster på en disc, kan man tænde og slukke disse ved at holde **SUB**-knappen ned under afspilning, indtil underteksterne viser sig, eller forsvinder.

Hvis **SUB**-knappen trykkes hurtigt, viser OSD-menuen sig, parat til at vælge et sprog fra listen af mulige undertekster. For at vælge mellem de forskellige undertekster, uden brug af OSD-menuen, trykkes på **SUB**-knappen gentagne gange. For at slå underteksterne fra, holdes **SUB**-knappen nede igen.

### Gennemsyn af indholdet på DVD-Video discs: Menuer

Der er muligvis menuer inkluderet på discen, til valg af Titler og Kapitler. DVD8'eren menu-funktioner gør det muligt at foretage valg fra disse menuer. Tryk på den udvalgte **numeriske** tast; eller brug **navigations**-knapperne til at fremhæve dit valg og tryk **OK**.

Tryk på **MENU**:- Hvis den nuværende titel har en hoved-menu, vises denne nu på TV-skærmen. Hoved-menuen kan vise kamera-vinkler, talte sprog og mulige undertekster, og kapitler i hver titel. For at komme ud af hoved-menuen, trykkes på **MENU**-knappen igen.

## Hurtig adgang til søgning og slow motion

Når DVD8'eren afspiller en DVD kan venstre/højre knapperne bruges til hurtig søgning og op/ned-pil tasterne giver hurtig adgang til slow motion-funktionerne.

## AFSPILNING AF EN VIDEO CD

Video Cd'ere genkendes på deres logo. Afhængig af discens indhold (en film, film-klip, en dramaserie, osv.) har den højst sandsynligt en eller flere Spor, og hvert Spor har højst sandsynligt et eller flere Indekser. For at gøre adgang til discen så let som mulig, tillader DVD8'eren at man springer mellem Spor og Indekser.

Nogle Video CD'ere har Playback Control (PBC), hvilket er en pre-defineret afspilnings-sekvens, gemt på discen.

### Afspilning af en disc

Når en VCD bliver sat i DVD8'eren, begynder den automatisk at afspille. Hvis afspilningen er stoppet, tryk da på ► for at starte afspilning.

Du kan genoptage afspilning fra det punkt hvor du stoppede. Tryk på ► igen når du ser "genoptag afspilning"-symbolet på skærmen. "Genoptag afspilning"-funktionen gælder ikke bare for den disc der er i afspilleren, men også for de sidste fire discs man har brugt. Bare sæt discen i igen, og når genoptag afspilning"-symbolet viser sig, tryk da på ►.

### Spring til et andet spor eller index

Når en titel på en disc har mere end et spor eller index, kan du bevæge dig til et nyt spor/index ved hjælp af hurtige tryk på ◀◀ og ▶▶ knapperne, under afspilning.

For at springe mellem valg af henholdsvis Spor og Index, tryk da på **T-C**-knappen og find dit valg på OSD-menuen.

For at gå direkte til hvilket som helst Spor, tryk da på **T-C**-knappen og indskriv Sporets nummer ved hjælp af de **numeriske** taster.

NOTE:- Hvis nummeret har mere end en ciffer, tryk da på knapperne lige efter hinanden.

### Playback Kontrol (PBC)

Læg en Video-CD med PBC på og tryk på ►-knappen. PBC-menuen vil vise sig på TV-skærmen.

Gå igennem menuen med ved hjælp af de knapper der vises på skærmen indtil dit valg begynder at afspille. Hvis en PBC-menu indeholder en liste af titler, kan du vælge en titel direkte.

Indtast dit valg med **Navigations**-knapperne eller de **numeriske** knapper.

Tryk på ►-knappen for at starte afspilningen af den valgte titel.

Tryk på **Return** for at gå tilbage til den forrige menu.

### Adgangs kontrol

Hvis du aktiverer adgangs kontrol, kan du kun afspille discs som du allerede har autoriseret som værende passende for alle aldre, ved hjælp af førnævnte instruktioner. For at afspille enhver anden DVD-Video vil OSD bede om din Adgangs Kontrol PIN-kode. Når dette er gjort, starter afspilningen automatisk. For at aktivere Adgangs Kontrol og for at lære hvordan du autoriserer discs, læs Aktivering af Adgangs Kontrol.

### Still-billeder og trinvis fremvisning af still-billeder

For at få et still-billede, tryk på ■ under afspilning.

For at gå videre til det efterfølgende still-billede, tryk på ■ igen.

For at vende tilbage til normal afspilning, tryk på ►.

### Søg

For at søge ("spole") fremad og tilbage gennem en disc ved 4x normal hastighed, tryk og hold ◀◀ eller ▶▶ knappen nede i cirka 1 sekund under afspilning. Søgning begynder og lyden slukkes. For at gå op til 32x normal hastighed, tryk og hold ◀◀ eller ▶▶ knappen nede igen, indtil skærm-ikonet ændre sig. For at vende tilbage til 4x normal hastighed, tryk og hold ◀◀ eller ▶▶ knappen igen.

Søgningshastighed og -retning indikeres på skærmen i 2 sekunder hver gang ◀◀ eller ▶▶ bliver trykket på.

For at afslutte søgningen, trykkes ► ■ ■ alt efter ønske.

### Slow motion

Slow motion kontrolleres gennem OSD menuen. Vælg **OSD** på fjernbetjeningen for at aktivere menuen, og se i kapitlet "DVD8 menu symboler" for at identificere Slow Motion symbolet.

### Gentag kapitel/titel/disc

For at gentage det spor der afspilles, tryk da på ◀ knappen en gang. Gentagelses-symbolet viser sig på afspillerens display og Gentag-ikonet viser sig på skærmen.

For at gentage hele discen der afspilles, tryk da på ◀ en gang til. Gentag-ikonet viser sig på skærmen.

For at komme ud af Gentag-opsætning, tryk da på ◀ igen. Gentag-symbolet bliver slukket.

## FTS programmering for DVD og VCD

FTS-systemet er en funktion til programmering af spor på enten DVD'ere eller CD'ere. Ved brug af FTS gemmer DVD8'eren dine valg i sin hukommelse, og husker denne programmering hver gang discen sættes i afspilleren. Hvis FTS er slået til, begynder DVD8'eren automatisk afspilningen af din forprogrammerede spor-sekvens, når en FTS-programmeret disc sættes i afspilleren.

NOTE:- FTS slås til og Favourite Track Selections (valg af yndlingsspor) opsamles og afspilles ved hjælp af menuen på TV-skærmen: vær derfor sikker på at TV'et er tændt.

### At slå FTS til /fra

1. FTS slås til og fra, på hoved-FTS-menuen i OSD.

### Gemme en programmering

1. Læg en DVD eller Video CD i afspilleren og STOP afspilning.
2. Vælg "Video FTS" fra menu-bjælken (se DVD8 menu symboler).

### Lagring af hele DVD titler

3. Brug **V**-knappen for at gå til en liste over de mulige titler på TV-skærmens display.
4. Hvis du ønsker at gemme en hel titel, brug da < og > knapperne eller de numeriske taster til at vælge den titel du gerne vil programmere fra listen.
5. Gem titlen ved at trykke på OK
6. Når titlen er gemt, trykkes på ► for at starte afspilning.

### Lagring af DVD kapitler

3. Brug **V**-knappen på den valgte titel.
4. Brug < og > knapperne eller de numeriske taster til at markere det valgte kapitel-nummer.
5. Gem kapitlet ved at trykke på OK
6. Når titlen er gemt, trykkes på ► for at starte afspilning.

NOTE:- FTS-systemet har plads til 20 program-indførelser.

NOTE:- Det valgte program blive gemt og husket når DVD8'eren for fremtiden genkender discen.

### Sletning af en FTS-Video program indførelse

1. Læg en DVD eller Video CD i afspilleren og STOP afspilning.
2. Vælg "Video FTS" fra menu-bjælken.
3. Brug **V**-knappen for at gå til "program"-listen over de mulige titler/kapitler.
4. Brug < og > knapperne eller de numeriske taster til at markere den valgte indførelse der skal slettes.
5. Slet indførelsen ved at trykke på **OK**

### Sletning af et helt FTS-Video program

1. Vælg "Video FTS" fra menu-bjælken.
2. Brug **V**-knappen til at vælge "Clear All" og tryk på OK. Hele FTS programmet bliver så slettet.

## AFSPILNING AF EN AUDIO CD

Audio CD'ere indeholder kun musik. Man kan afspille audio CD'ere ved hjælp af OSD'et eller, gennem et stereo system, ved brug af fjernbetjeningen og/eller front panelet.

### Afspilning af en audio disc

Tryk på ► for at afspille discen. Afspilningen begynder så snart du har lukket disc-skuffen.

Mens discen spiller, viser afspillerens display det aktuelle nummer, og hvor meget tid der er forløbet af nummeret.

### On-Screen Display (OSD)

Hvis TV'et er sat til og tændt under afspilning af en audio CD, kan CD OSD'et bruges til at navigere gennem discen.

OSD'et viser følgende informationer om discen:

- Tids display, der viser discens totale spillelængde
- Nummer display, der viser det aktuelle nummer
- Hvor meget tid der er forløbet af det aktuelle nummer
- Det aktuelle nummers totale spillelængde
- Hvor meget tid der er forløbet af hele discen

### Pause

Tryk på ⏸ under afspilning. Tryk på ► for at begynde afspilning igen.

### Gå til et andet nummer

Du kan springe til et nyt nummer ved hurtigt at trykke på ◀ eller ▶ under afspilning, for at skifte mellem sekvensen af numre på discen.

For at gå direkte til hvilket som helst spor, indtast det valgte nummer vha. de numeriske taster.

NOTE:- Hvis nummeret har mere end et ciffer, tryk da på knapperne lige efter hinanden.

### Søgning

For at søge ("spole") fremad og tilbage gennem en disc ved 4x normal hastighed, tryk og hold ◀ eller ▶ knappen nede i cirka 1 sekund under afspilning. Søgning begynder og lyden slukkes delvist.

For at gå op til 8x normal hastighed, tryk og hold ◀ eller ▶ knappen nede igen, indtil skærm-ikonet ændre sig. Lyden bliver nu helt slukket. For at vende tilbage til 4x normal hastighed, tryk og hold ◀ eller ▶ knappen igen.

For at afslutte søgningen, trykkes ► ■ ⏸ alt efter ønske.

### Gentag nummer/disc

For at gentage det nummer der afspilles, tryk da på ↺ knappen en gang. Gentagelses-symbolet viser sig på afspillerens display og Gentag-ikonet viser sig på skærmen.

For at gentage hele discen der afspilles, tryk da på ↺ igen. Gentag-ikonet viser sig på skærmen.

For at komme ud af Gentag-opsætning, tryk da på ↺ igen. Gentag-symbolet bliver slukket.

## FTS PROGRAMMERING FOR AUDIO CD'ERE

FTS-systemet er en funktion til programmering af spor på enten DVD'ere eller CD'ere. Ved brug af FTS gemmer DVD8'eren dine valg i sin hukommelse, og husker denne programmering hver gang discen sættes i afspilleren. Hvis FTS er slået til, begynder DVD8'eren automatisk afspilningen af din forprogrammerede spor-sekvens, når en FTS-programmeret disc sættes i afspilleren.

NOTE:- FTS slås til og Favourite Track Selections (valg af yndlingsspor) opsamles og afspilles ved hjælp af menuen på TV-skærmen: vær derfor sikker på at TV'et er tændt.

### Gemme en programmering

1. Læg en Audio CD i afspilleren og STOP afspilning.
2. Brug V-knappen for at gå til en liste over de mulige numre på TV-skærmens display.
3. Brug < og > knapperne eller de numeriske taster til at vælge det nummer du gerne vil programmere fra listen.
4. Gem titlen ved at trykke på OK
5. Når titlen er gemt, trykkes på ► for at starte afspilning.

NOTE:- FTS-systemet har plads til 20 program-indførelser.

NOTE:- Det valgte program blive gemt og husket når DVD8'eren for fremtiden genkender discen.

### Sletning af et nummer fra FTS-hukommelse

1. Brug V-knappen for at gå til "program"-listen over de mulige numre.
2. Brug < og > knapperne eller de numeriske taster til at markere den valgte indførelse der skal slettes.
3. Slet indførelsen ved at trykke på OK.

### Sletning af et helt FTS program

Brug V-knappen til at vælge "Clear All" og tryk på OK. Hele FTS programmet bliver så slettet.

### At slå FTS til /fra

FTS slås til og fra, på hoved-FTS-menuen i OSD.



## ADGANGS KONTROL

Adgangs Kontrol-systemet på DVD8 fungerer på to måder:

- BØRNE LÅS, der begrænser adgang til DVD8'eren, med mindre en 4-cifret sikkerhedskode indtastes. Yderligere, når BØRNE LÅS er slået til, kan discs pre-autoriseres så de trykt kan vises for børn.
- FORÆLDRE KONTROL, der gør at en film kan ses, men visse upassende scener ikke vises.

## OPSÆTNING AF EN SIKKERHEDSKODE OG AKTIVERING AF BØRNE LÅS

Dette kan kun udføres når afspilleren er stoppet.

1. Vælg ACCESS CONTROL fra Features menuen.
2. Skriv en 4-cifret kode efter eget valg.
3. Indtast koden igen.
4. Gå til CHILD LOCK vha. **V** og **Λ** knapperne.
5. Gå til LOCK/UNLOCK vha. **V** og **Λ** knapperne.
6. Vælg LOCK vha. **V** og **Λ** knapperne.
7. Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg, og tryk derefter på **<** knappen for at gå ud af menuen.

NOTE:- Valg af UNLOCK muligheden i denne menu deaktiverer Forældre Kontrollen

### Ændring af sikkerhedskoden

Dette kan kun udføres når afspilleren er stoppet.

1. Vælg ACCESS CONTROL fra Features menuen.
2. Indtast den nuværende sikkerhedskode.
3. Gå til CHANGE CODE vha. **V** knappen.
4. tryk på **>** knappen.
5. Indtast den nye sikkerhedskode.
6. Indtast koden igen og bekræft ved at trykke **OK**.

Tryk derefter på **<** knappen for at gå ud af menuen.

### Sletning af sikkerhedskoden

Dette kan kun udføres når afspilleren er stoppet.

1. Indsæt discen (CHILD PROTECT skærmen viser sig)
2. Man bliver så bedt om at indtaste sikkerhedskoden for "Play once" (en enkelt afspilning) eller "Play always" (kan altid afspilles). Hvis du vælger "Play once", kan discen afspilles så længe den er i afspilleren og så længe afspilleren er tændt. Hvis du vælger "Play always", kan discen altid afspilles, selv hvis Børne Låsen er sat til.

NOTE:- Totalt kan DVD8'eren huske 50 autoriserede discs. Hvis du overstiger dette antal, vil den mindst spillede disc blive slettet fra hukommelsen. Dobbelt-sidede discs kræver muligvis autorisation for hver side.

Titler på Video-CD der strækker sig over flere discs, kræver muligvis autorisation for hver disc.

### Af-autorisation af discs

Indsæt den disc der skal af-autoriseres. Tryk på **■** mens ☺-symbolet er synligt på OSD'et. Discen bliver nu af-autoriseret og ☺-symbolet bliver vist på OSD'et.

## AKTIVERING AF FORÆLDRE KONTROL

1. Vælg ACCESS CONTROL fra Features menuen vha. **V** og **Λ** knapperne.
2. Indtast din 4-cifrede kode. Indtast koden igen.
3. Gå til PARENTAL CONTROL vha. **V** og **Λ** knapperne.
4. Gå til VALUE ADJUSTMENT vha. **>** knappen.
5. Brug **V** og **Λ** knapperne eller de numeriske taster til at vælge en klassificering mellem 1 og 8 for den disc der sidder i afspilleren.

*Klassificering 0 (vises som "-")*

Forældre kontrol er ikke aktiv. Discen vises i sin helhed.

*Klassificering 1 til 8*

Discen indeholder scener der ikke er passende for børn. Hvis du indtaster en klassificering for afspilleren vil alle scener med samme klassificering eller derunder, blive vist. Højere klassificerede scener vil ikke blive vist, med mindre der findes et alternativ på discen. Alternativet skal have den samme klassificering eller mindre. Hvis intet passende alternativ forefindes, vil afspilningen stoppe og sikkerhedskoden skal indtastes.

6. Tryk på OK for at bekræfte dit valg, og tryk derefter på **<** knappen for at gå ud af menuen.

NOTE:- Virkningen af DVD8'erens Forældre Kontrol afhænger af om den pågældende disc er kodet med det korrekte software. Cyrus kan derfor ikke garantere at Forældre Kontrollen virker på alle discs og nægter derfor ethvert ansvar der har med utilsigtet iagttagelse af disc-indhold at gøre. Hvis du er i tvivl, så undersøg om discen afspiller efter dine Forældre Kontrol-indstillinger, før du lader dine børn få adgang eller brug Børne Lås-funktionen for at begrænse adgangen til hele discen.

