

Cyrus 7
Manuel d'Utilisation

Cyrus 7

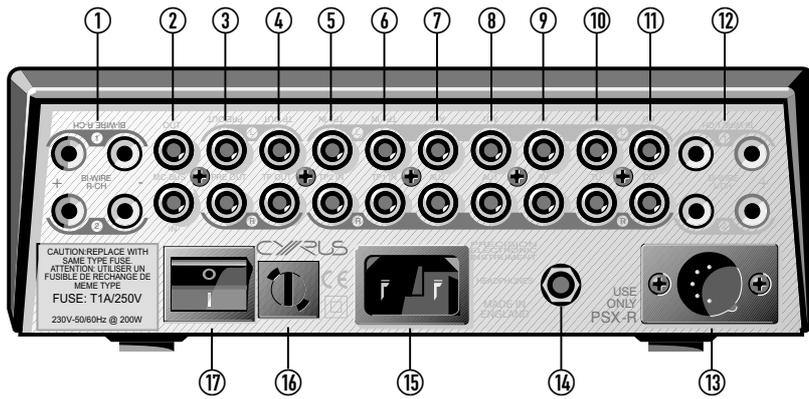


Fig 1

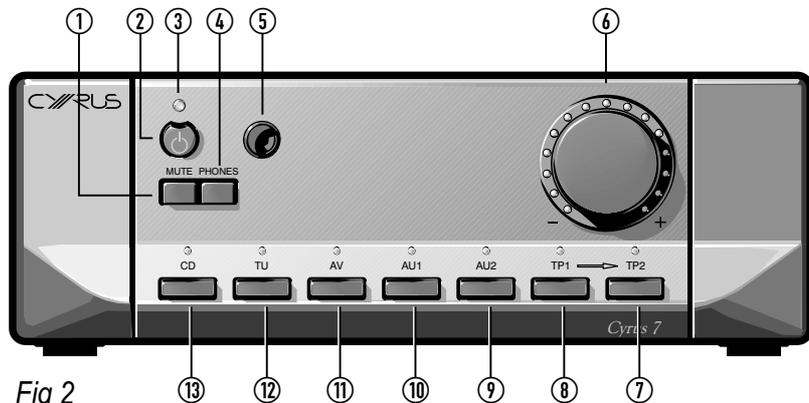


Fig 2

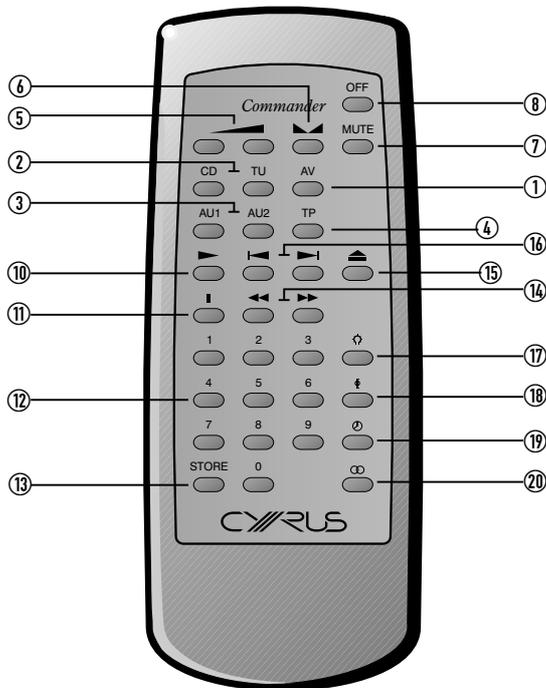


Fig 3

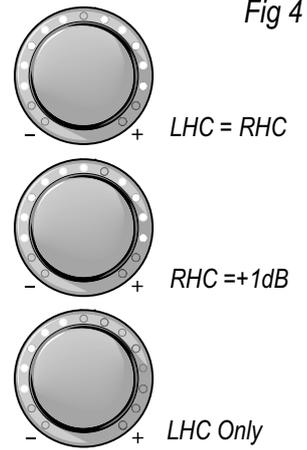


Fig 4

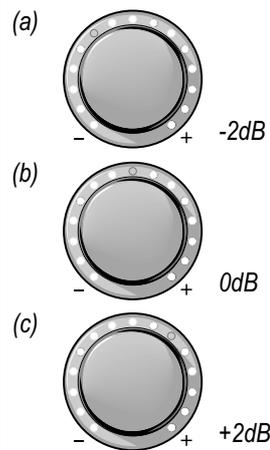


Fig 5

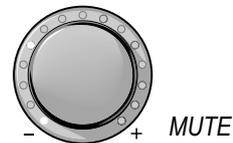


Fig 6

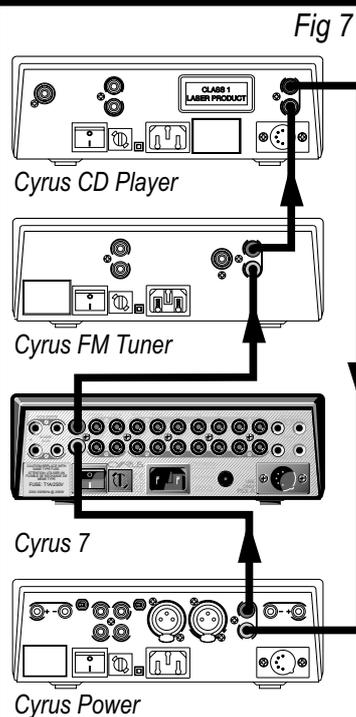


Fig 7

Cyrus 7 User instructions

IMPORTANT ! A lire avant l'utilisation de l'appareil !

MISE EN GARDE : Le point d'exclamation est là pour attirer votre attention sur les instructions importantes et les procédures de sécurité de ce manuel.



ATTENTION : L'éclair vous avertit des risques de chocs électriques présentés par les composants internes. Le personnel non autorisé ne doit pas ouvrir cet appareil.



AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d'électrocution ne retirez aucun couvercle ni panneau de l'appareil. Ce produit ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque d'électrocution, n'exposez pas cet équipement à la pluie ni à l'humidité.

TENEZ COMPTE DES AVERTISSEMENTS : Tous les avertissements sur le produit et dans le mode d'emploi doivent être observés.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS : Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être lues avant d'utiliser le produit.

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS : Les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être gardées pour référence ultérieure.

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS : Toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement doivent être observées.

NETTOYAGE: Débranchez l'appareil du secteur avant le nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

EAU ET HUMIDITÉ : N'utilisez pas ce produit près de l'eau – par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou d'un lieu similaire. L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau et aucun objet contenant un liquide, tel un vase, ne doit être placé sur l'appareil.

CHALEUR : Le produit doit être éloigné de toute source de chaleur telle que des radiateurs, des cuisinières, ou tout autre produit (dont les amplificateurs) qui génèrent de la chaleur.

VENTILATION : Les fentes et les ouvertures sur le châssis sont prévues pour la ventilation, pour assurer le fonctionnement fiable du produit et pour le protéger contre toute surchauffe; et ces ouvertures ne doivent pas être obturées ni couvertes. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant le produit sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation encastrée comme une bibliothèque à moins qu'une ventilation adéquate ne soit assurée ou que les instructions du fabricant aient été observées.

INSERTION D'OBJETS OU DE LIQUIDE : N'insérez jamais d'objets d'aucune sorte à l'intérieur de l'appareil à travers les ouvertures car ceux-ci pourraient toucher des points de tension dangereux ou de court-circuiter des pièces, d'où un risque d'incendie ou d'électrocution.

ACCESSOIRES : Ne placez pas ce produit sur un meuble, un socle, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil risque de tomber et de causer des blessures graves à un enfant ou un adulte, et de causer un endommagement important du produit. Utilisez uniquement un meuble, un socle, un trépied, un support ou une table recommandée par le fabricant, ou vendus avec le produit. L'installation de l'appareil doit être conforme aux instructions du fabricant et doit être effectuée avec un accessoire de montage recommandé par le fabricant.

FIXATIONS : N'utilisez pas de fixations non recommandées par le fabricant du produit car leur utilisation représente un risque.

DÉPLACEMENT : Le produit sur un meuble à roulettes doit être déplacé avec précaution. Des arrêts soudains, une force excessive et des surfaces irrégulières représentent un risque de basculement pour le produit et le meuble à roulettes.



SOURCE D'ALIMENTATION : Ce produit doit être utilisé uniquement à partir du type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr(e) du type d'alimentation que vous avez, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité. Pour les produits destinés à fonctionner sur piles, ou d'autres sources, consultez le mode d'emploi.

SURCHARGE : Ne surchargez pas les prises murales, les cordons d'extensions ou les multiprises. Cela augmenterait les risques d'incendie ou d'électrocution.

PROTECTION DU CORDON D'ALIMENTATION : Les cordons de raccordement doivent être placés de façon à ce qu'il ne soit pas possible de marcher dessus ou que ceux-ci ne soient pas pincés par des objets placés sur eux ou contre eux, et veillez tout particulièrement aux fiches des câbles en leur points de contacts avec les appareils.

FLAMMES NUES : Aucune source de flammes nues, tel une bougie, ne doit être placée sur l'appareil.

FOUDRE : Pour une plus grande protection de ce produit contre la foudre ou lorsque le produit est laissé sans surveillance ou encore inutilisé pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise murale et débranchez l'antenne ou le système de câblage. Ceci va éviter tout endommagement du produit lié à la foudre ou aux surtensions.

MISE EN GARDE ! CONNECTEURS POLARISÉS (CANADA et USA) :

Pour éviter les chocs électriques, introduisez la lame la plus large de la fiche du cordon secteur dans la borne correspondante de la prise de courant et poussez jusqu'au fond. Ne modifiez pas et ne changez pas cette fiche si elle ne convient pas à votre prise de courant. Faites-vous installer une prise adéquate par un électricien compétent.

ALIMENTATION : (Voir Fig.1)

Branchez le connecteur moulé IEC du cordon d'alimentation fourni dans la prise d'alimentation située à l'arrière de l'appareil. Le fusible principal est sur le panneau arrière près de l'interrupteur d'alimentation. Il doit seulement être remplacé comme suit :

U.K./Europe 230V	T1A 20mm
Amérique du N. / Ext. O. 115V	T2A 20mm

L'alimentation nécessaire à votre *Cyrus 7* est indiqué sur une étiquette sur le panneau arrière. Avant branchement, vérifiez que ce voltage est le même que celui de votre alimentation.

Produits en 230V:	Variation de Tension	220V-240V
Produits en 115V:	Variation de Tension	110V-120V

Si vous déménagez dans un pays utilisant une tension différente, contactez votre distributeur *Cyrus* local pour faire modifier votre appareil.

RÉPARATION :

N'essayez pas de réparer ce produit vous-même car l'ouverture ou la dépose des couvercles peuvent vous exposer à des électrocutions dangereuses ou à d'autres risques. Confiez tout travail de réparation à un personnel d'entretien qualifié.

CONDITIONS RÉCLAMANT UNE RÉPARATION : Débranchez votre appareil de la prise murale et confiez sa réparation au personnel qualifié dans les cas suivants :

- Lorsque le cordon ou la fiche de raccordement sont endommagés.
- Si un liquide ou un objet sont tombés dans l'appareil.
- Si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau
- Si l'appareil est tombé ou a été endommagé d'une manière quelconque.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement en suivant le mode d'emploi. (Ajustez uniquement les commandes qui sont couvertes par le mode d'emploi car un ajustage incorrect des autres commandes peut causer un endommagement et va souvent réclamer un travail important de la part du technicien qualifié pour remettre le produit dans son état de fonctionnement normal.)
- Lorsque le produit présente une nette dégradation de ses performances.

PIÈCES DE RECHANGE : Lorsque des pièces de rechange s'avèrent nécessaires, veillez à ce que le technicien d'entretien possède les pièces de rechange spécifiées par le fabricant ou qu'elles possèdent les mêmes caractéristiques que les pièces d'origine. Des remplacements non autorisés présentent un risque d'incendie, d'électrocution ou d'autres dangers.

CONTRÔLE DE SÉCURITÉ : Après tout entretien ou toute réparation effectué sur ce produit, demandez au technicien d'entretien de procéder aux contrôles de sécurité pour vérifier que le produit est en bon état de fonctionnement.

CENTRES DE RÉPARATION DU PRODUIT

Pour toute réparation du produit ou tout conseil technique, contactez uniquement les centres de réparation agréés *Cyrus*. Les distributeurs *Cyrus* sont répertoriés à la fin de ce manuel d'utilisation.

Bienvenue dans le monde de *Cyrus* !

Félicitations pour votre choix des produits Hi-Fi *Cyrus*. Notre utilisation de la technologie de dernière génération et notre qualité de fabrication exceptionnelle a remporté d'innombrables récompenses autour du monde. Nous espérons que vous serez très satisfait de détenir un appareil d'un des fabricants de matériel hi-fi les plus reconnus et respectés.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation. Celles-ci vous fourniront toutes les informations nécessaires pour vous aider à installer votre *Cyrus 7* correctement et en toute sécurité.

Préparations pour l'installation

Avant d'installer le *Cyrus 7* vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans la boîte d'accessoires.

- La carte de garantie (avec le manuel d'utilisation)
- Le câble d'alimentation
- La télécommande
- 4 prises d'enceintes

après avoir enlevé ces éléments, veuillez garder l'emballage.

Installez le *Cyrus 7* dans un endroit bien ventilé éloigné des sources de haute chaleur, de poussière ou d'humidité. Ne placez jamais le *Cyrus 7* sous un autre appareil ou une quelconque surface pouvant obstruer son refroidissement ou sa ventilation.

INSTALLATION (Voir Fig. 1) :

Légende du schéma du panneau arrière :

1. Sortie Enceinte Droite	9. Entrée AV
2. Système de Connexion MC-BUS	10. Entrée Tuner
3. Sortie Pré-Amplificateur	11. Entrée CD
4. Sortie Magnétophone	12. Sortie Enceinte Gauche
5. Entrée Magnétophone 2	13. Connexion PSX-R
6. Entrée Magnétophone 1	14. Prise Casque
7. Entrée Aux 2	15. Prise de courant
8. Entrée Aux 1	16. Support de fusible principal
	17. Interrupteur

Connexion de l'Alimentation

Branchez le câble d'alimentation à la prise d'alimentation ⑤ sur le panneau arrière du *Cyrus 7*. Branchez ensuite le câble d'alimentation à la prise de courant.

L'interrupteur d'alimentation principal ⑦ situé sur le panneau arrière du *Cyrus 7* peut être laissé en position de marche en permanence. Quand l'appareil n'est pas utilisé pour une longue période, l'interrupteur doit alors être en position d'arrêt ou l'appareil débranché du secteur.

Connexion des Entrées

Branchez un câble de modulation entre chaque appareil et les entrées comme indiqué sur le panneau arrière. Vérifiez que les canaux gauche et droit sont correctement branchés. Le *Cyrus 7* a des entrées pour un lecteur de CD ⑩, un tuner ⑨, un décodeur Home Cinéma ⑪ et deux entrées auxiliaires ⑦ & ⑧ qui peuvent être utilisées pour connecter une large variété de produits. Vérifiez les spécifications des ces appareils avant de les brancher à votre *Cyrus 7*.

Connexion d'une Platine

Le *Cyrus 7* est un amplificateur de niveau de ligne. Pour utiliser votre platine disque avec votre appareil vous aurez besoin d'un pré-amplificateur phono externe.

Connexion de magnétophones à cassettes ou à disques

Un magnétophone à cassettes peut être connecté au *Cyrus 7* de deux manières – si un circuit de monitoring de bande complet est nécessaire (pour les appareils à cassettes à trois têtes, etc.) connectez le magnétophone à l'entrée magnétophone 2 – TP2 ③. Si le monitoring de bande n'est pas nécessaire la connexion à l'entrée magnétophone 1 – TP1 – est recommandée.

Pour connecter le magnétophone vous aurez besoin de deux câbles de modulation. Connectez un câble de la sortie "Output" ou "Lecture" de la platine à l'entrée magnétophone appropriée – TP1 IN ou TP2 IN - du *Cyrus 7* et un second câble de l'entrée "Input" ou "Enregistrement" de la platine vers la sortie magnétophone – TP OUT – du *Cyrus 7*.

NOTE:- Si le magnétophone principal est branché sur TP2, un deuxième magnétophone peut aussi être connecté sur TP1 pour relecture seulement. Cette possibilité permet la copie de cassette à partir de TP1 vers TP2.

Connexion d'un Casque

La prise casque ⑭ est au format standard "jack stéréo" de 6.35mm (¼"). Le casque peut être branché en permanence à l'amplificateur et sélectionné quand cela est désiré avec le sélecteur du panneau avant.

Connexion des Enceintes

Reliez les fiches fournies aux câbles d'enceintes en faisant attention aux signes + et – de chaque côté. La plupart des câbles ont des indicateurs de polarité et souvent de direction. Les fiches + et – du *Cyrus 7* doivent être connectées aux bornes correspondantes + et – des enceintes. Vérifiez que les branchements sont sûrs, puis connectez les enceintes gauche et droite aux connecteurs du panneau arrière (⑮ & ⑯) du *Cyrus 7*.

NOTE: Les double connecteurs de sortie du *Cyrus 7* sont fournis pour permettre le bi-câblage des enceintes.

Système MC-BUS (Voir fig. 1 & 7)

La connexion de la prise MC-BUS ② du *Cyrus 7* à un système MC-BUS permet un contrôle unifié du système. Une boucle MC-BUS est en place en connectant un câble de modulation simple à la sortie MC-BUS d'un appareil vers l'entrée MC-BUS d'un autre appareil, et ainsi de suite. La boucle est terminée en reliant la sortie MC-BUS du dernier appareil à l'entrée MC-BUS du premier.

Avec une connexion MC-BUS mis en place vous pouvez contrôler l'allumage de tous le système à partir du *Cyrus 7*, sur le panneau avant ou la télécommande. Sélectionner l'entrée "CD" sur le panneau avant allumera le *Cyrus 7*, le *Cyrus Power* et le lecteur de *Cyrus*. Quand le *Cyrus 7* est mis en veille, tout le système s'extinguera.

Si un module d'effet sonore *Cyrus* est dans la boucle MC-BUS, le réglage du niveau de calibration du volume se mettra automatiquement en place quand l'entrée AV du *Cyrus 7* sera sélectionnée. Reportez vous au manuel de l'AV-master ou du *Moviemaster* pour plus de détails.

Alimentation Régulée Externe - PSX-R

La PSX-R est une alimentation unique qui améliorera les performances sonores de votre *Cyrus 7* et accroîtra sa transmission de courant. Quand une combinaison *Cyrus 7* / PSX-R est installée, les signaux analogiques et les sections apparentées du *Cyrus 7* sont alimentées à partir de cette source de puissance stable et propre, tandis que les autres besoins sont alimentés de façon interne. Cela assure une isolation complète des circuits de contrôle et des sections analogiques sensibles en réduisant le bruit du secteur et l'ondulation de l'alimentation.

Pour connecter la PSX-R au *Cyrus 7* branchez la prise du cordon de la PSX-R dans la prise Multi-Pôles à l'arrière du *Cyrus 7* (Fig.1). Vous aurez besoin d'une prise de courant pour chaque appareil.

NOTE- Quand vous rajoutez une PSX-R *Cyrus* à votre système, il est essentiel que votre *Cyrus 7* soit modifié par votre revendeur ou toute autre organisation agréée *Cyrus*. Connecter une PSX-R *Cyrus* à un *Cyrus 7* qui ne serait pas correctement modifié entraînera l'affichage d'un message d'erreur sur le *Cyrus 7*.

FONCTIONNEMENT (Voir fig. 2)

Légende du schéma du panneau avant :

1. Silence	8. Entrée TP1
2. Veille	9. Entrée AU2
3. Indicateur de Veille	10. Entrée AU1
4. Casque	11. Entrée Vidéo (AV)
5. Œil de la Télécommande	12. Entrée Tuner
6. Contrôle de Niveau	13. Entrée CD
7. Monitoring de Bande TP2	

Marche

Le bouton de Veille ② sert à contrôler l'allumage. L'indicateur de veille ③ est vert quand le *Cyrus 7* fonctionne et est rouge quand il est en veille. Le *Cyrus 7* s'allume quand une des touches d'entrée (④ à ⑩) est sélectionnée.

Quand le *Cyrus 7* est allumé avec l'interrupteur situé sur le panneau arrière, il se mettra en mode de test puis en veille.

Quand le *Cyrus 7* passe en mode de veille, tous les réglages de choix d'entrée ou de volume/balance sont gardés.

Sélection d'une Entrée

Les touches de sélection d'entrée (④ à ⑩) permettent de choisir la source d'entrée. Quand une touche d'entrée est sélectionnée, l'indicateur rouge au dessus de la touche s'allume.

Lecture et Enregistrement de Cassettes/Disques

Lecture : Vous pouvez écouter un enregistrement en sélectionnant la touche adéquate TP1 (④ – pour un magnétophone branché sur TP1) ou TP2 (⑦ – pour un magnétophone branché sur TP2). Quand TP2 est sélectionné l'indicateur au dessus de la touche s'allumera en plus de la source choisie. Pour annuler TP2, pressez la touche TP2 encore. Si le magnétophone a trois têtes, sélectionner TP2 permettra de contrôler l'enregistrement directement depuis la troisième tête, pendant l'enregistrement.

Enregistrement : Pour enregistrer, sélectionnez une entrée à enregistrer avec les touches d'entrée (④ à ⑩) et suivez les instructions d'enregistrement dans le manuel de votre magnétophone.

Copie : La copie de cassette peut être faite avec un magnétophone en lecture sur l'entrée TP1 et un autre en mode enregistrement sur TP2.

Note: Vous ne pouvez pas enregistrer de TP2 vers TP1.

Volume et Balance (Voir fig 4)

Le contrôle de niveau ④ du *Cyrus 7* permet de contrôler à la fois le volume et la balance.

Volume : En mode normal, le contrôle de niveau contrôle le volume par pas de 1dB. L'anneau d'indicateurs lumineux autour du bouton est calibré pour indiquer le niveau sonore. Quand le volume est au minimum, le premier indicateur sera rouge. Au fur et à mesure que le volume augmente, un indicateur vert tourne dans le sens des aiguilles d'une montre tout autour du bouton. Le réglage du volume est enregistré quand l'appareil est mis en veille.

Balance : Pressez la touche de balance sur la télécommande pour changer le mode de contrôle de niveau du panneau avant en mode de balance gauche/droite. L'anneau d'indicateurs lumineux fonctionne en "vidéo inversée" avec la partie non allumée indiquant la position gauche/droite de la balance. Vous pouvez modifier la balance gauche/droite jusqu'à +/-4dB ou éteindre un canal en tournant le bouton à un extrême.

Silence

Presser la touche de silence ① abaissera le volume au niveau minimum sans changer les réglages. En mode de silence l'indicateur lumineux rouge de niveau minimum sera allumé ainsi que l'indicateur vert de niveau sonore pour indiquer que le son est coupé. Augmentez le volume ou pressez la touche de silence pour remonter au niveau sonore antérieur.

Ecoute avec un Casque

Pour écouter au casque, pressez la touche casque ④. L'indicateur de silence en bas de l'anneau d'indicateurs lumineux s'allumera maintenant en orange. Le niveau sonore des enceintes sera coupé pour l'écoute au casque. Pressez la touche casque à nouveau pour restorer le niveau sonore des enceintes.

NOTE : La touche casque fonctionne seulement si un casque est branché à l'arrière du *Cyrus 7*.

Attention : Si vous avez écouté au casque à un niveau sonore élevé, pensez à baisser le volume avant de restaurer le niveau sonore des enceintes.

Bi-amplification / Tri-amplification

La sortie pré amplification du *Cyrus* peut être utilisée avec des amplis de puissance additionnels pour améliorer votre système d'amplification par la bi-amplification ou la tri-amplification. La série des amplificateurs de puissance *Cyrus* est recommandée.

Sensibilité d'Entrée Programmable (Voir fig. 5)

Dans tous les systèmes audio, le volume audible des enceintes varie toujours un peu en niveau quand on passe d'une source à une autre. Cela est dû à la différence de sensibilité des sorties de chaque appareil. Pour remédier à cela, le système unique de mémorisation de la calibration du *Cyrus 7* peut être programmé pour mémoriser une correction de volume pour toutes les entrées. La référence sera l'entrée CD. Pour programmer la sensibilité d'entrée suivez les 5 étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'entrée Cd et réglez le volume à un niveau confortable d'écoute.
2. Sélectionnez l'entrée à programmer et pressez la touche jusqu'à ce que l'afficheur du volume change pour indiquer que vous êtes en mode de compensation d'entrée.
3. Ajustez le contrôle de niveau pour atteindre le même volume audible que celui du lecteur de CD. L'affichage indiquera la compensation appliquée.
4. Enregistrez la compensation en sélectionnant l'entrée une nouvelle fois

Répétez l'opération pour chaque appareil.
Fig. 5(a) - 5(c) montrent les réglages des niveaux de sensibilité d'entrée réglés à -2 dB, 0dB et +2dB par rapport à l'entrée CD.

CYRUS AUDIO COMMANDER (Voir Fig. 3)

Pour insérer les piles enlevez le couvercle à l'arrière de la télécommande. Placez 2 piles AA en respectant bien la polarité. Remettez le couvercle.

Utilisation du *Cyrus Audio Commander*

Touches de la télécommande (Fig. 3)

Touches 1 -8 contrôle du *Cyrus 7*

1. Sélectionne l'entrée AV
2. Sélectionne les entrées CD ou TU
Si vous avez un lecteur de CD *Cyrus* ou un tuner *Cyrus FM7*, une pression de la touche allumera l'appareil désiré en même temps que votre ampli *Cyrus 7*.
3. Sélectionne l'entrée AU1 ou AU2
4. Sélectionne TP1 (gardez la touche pressée pour sélectionner TP2)
5. Règle le Volume
6. Sélectionne la BALANCE
7. Touche Silence
8. Eteint tous les appareils *Cyrus*

Si l'entrée CD ou TU a été sélectionnée avec la télécommande, les touches suivantes 10-20 contrôleront un lecteur de CD *Cyrus* ou un tuner *Cyrus FM7/FM7.5*

10. Lecture..... Lecteurs de CD *Cyrus*
11. Pause Lecteurs de CD *Cyrus*
12. Clavier numérique Lecteurs de CD *Cyrus* & *FM7/FM7.5*
13. mémorisation d'un programme Lecteurs de CD *Cyrus*
mémorisation d'une sélection..... *Cyrus FM7/FM7.5*
14. Avance / Retour rapide..... Lecteurs de CD *Cyrus*
Recherche automatique – avant / arrière..... *Cyrus FM7/FM7.5*
15. STOP / EJECTE Lecteurs de CD *Cyrus*
16. Plage précédente / Suivante Lecteurs de CD *Cyrus*
Recherche sélections – avant / arrière..... *Cyrus FM7/FM7.5*
17. Sélecteur d'affichage On / Off Lecteurs de CD *Cyrus* & *FM7/FM7.5*
18. Réglage de la phase absolue..... Lecteur de CD *Cyrus dAD3*
Mode de répétition..... Lecteur de CD *Cyrus dAD1*
19. Sélectionne le temps écoulé / temps restant Lecteurs de CD *Cyrus*
20. Mode MONO / STEREO *Cyrus FM7/FM7.5*

GUIDE DES PROBLÈMES

Si votre *Cyrus 7* ne fonctionne pas correctement, déconnectez l'alimentation et vérifiez attentivement toutes les connexions.

Si vous avez un doute, consultez votre revendeur.

Aucun son	
L'Amplificateur est éteint ou en veille	Allumez l'appareil ou sortez le du mode de veille (Lumière de veille – VERTE)
L'appareil est en mode Silence (Lumière rouge autour du Volume)	Dé-sélectionnez le mode Silence
Le Monitoring de bande est sélectionné (Lumière de magnétophone rouge)	Dé-sélectionnez Magnétophone 2
La source ne fonctionne pas (ex. le lecteur de CD n'est pas en lecture)	Voir 'Système d'information d'erreurs'
Aucun son d'une enceinte	
Contrôle de Balance tournée à un extrême	Centrez la Balance
Vos enceintes ont-elles des fusibles ?	Vérifiez les enceintes, remplacez les fusibles
Câbles d'enceintes / de modulation défectueux	Vérifiez les connexions, les câbles - remplacez si nécessaire
Bruits anormaux venant des enceintes	
Câbles de modulation ou connecteurs défectueux	Vérifiez, remplacez où c'est nécessaire
Aucune réponse d'aucune touche	
Eteignez l'appareil à l'arrière, attendez une minute et rallumez. Le problème devrait avoir disparu	

Le *Cyrus 7* a un système d'indication d'erreurs pour vous aider à diagnostiquer les problèmes. Toutes les indications d'erreur apparaissent sur l'indicateur lumineux de veille sur le panneau avant.

Indications d'erreur à la première installation d'un Cyrus 7 avec une PSX-R

Clignotement Vert	
Le <i>Cyrus 7</i> est modifié pour une <i>PSX-R</i> mais la <i>PSX-R</i> n'est pas correctement connectée	Vérifiez que la <i>PSX-R</i> est bien reliée au <i>Cyrus 7</i> et que les deux appareils sont branchés au courant
Une <i>PSX-R</i> est connectée à un <i>Cyrus 7</i> qui n'a pas été modifié pour recevoir une <i>PSX-R</i>	Débranchez la <i>PSX-R</i> , vérifiez le <i>Cyrus 7</i> . Si le <i>Cyrus 7</i> fonctionne correctement, retournez le à votre revendeur pour modification

Indications d'erreur durant l'utilisation

Clignotement Vert et Jaune	
Une surcharge causée le plus souvent par un niveau excessif ou un problème avec vos enceintes	Réduisez le niveau ou débranchez les enceintes
Clignotement Vert	
Une erreur a été reportée par la <i>PSX-R</i>	Eteignez les deux appareils, attendez une minute et rallumez
Clignotement rouge	
Un problème interne avec le <i>Cyrus 7</i> ou la <i>PSX-R</i>	Eteignez et rallumez

La télécommande ne fonctionne pas

La télécommande ne fonctionne pas	Vérifiez les piles
La télécommande ne commande pas le lecteur CD <i>Cyrus</i> ou le tuner	Le bouton CD ou TU doit être sélectionné avant d'envoyer une commande

Si l'erreur perdure, retournez le *Cyrus 7* (avec la *PSX-R* si vous en utilisez une) à votre revendeur agréé *Cyrus* ou à un centre de réparation agréé.

GARANTIE

La carte de garantie jointe doit être complétée par le Revendeur et l'acheteur et retournée à *CYRUS* ou son Distributeur dans les 8 jours de l'achat. Aucun Revendeur ou Distributeur ne peut changer les termes de la garantie, qui est personnelle à l'acheteur original et n'est pas transférable.

Veuillez garder la facture comme preuve d'achat.

Les demandes de garantie doivent être faites autant que possible au Revendeur où le produit a été acheté.

La garantie exclue :

- Les dommages causés par négligence, accident, mauvaise utilisation, ou du fait d'une installation incorrecte, d'une modification ou d'une réparation par un personnel non autorisé. Toute intervention par un service non agréé entraînera la perte de la garantie.
- La responsabilité pour dommages ou pertes dus au transport de ou vers l'acheteur.
- Toute conséquence dommageable, perte ou blessure, causée par ou en conjonction avec cet équipement.

Les coûts du transport (aller et retour) des appareils sous garantie envoyés pour réparation sont à la charge du client. Si l'appareil retourné se trouve correspondre aux normes du constructeur, *CYRUS* se réserve le droit de facturer les frais occasionnés.

The above conditions do not affect your statutory rights as a consumer.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation	
Voltage	230 V
Consommation d'énergie	
Veille	(12W)
ON (Sans Charge)	(23W)
ON (2 x 50W/Ch)	(185W)
Norme de Sécurité	CE
Boîtier	
Dimensions (LxHxP)	215 x 75 x 365mm
Poids	4.6Kg
Matériaux	Chassis en alliage

Performances Audio

Sensibilité d'Entrée (50W/8Ω)	Ligne	200mV
Impédance d'Entrée	Ligne	100kΩ
Bande Passante (-3dB)	Ligne	4Hz, 90kHz
Rapport Signal Bruit (A-WTD)	Ligne	102dB
Puissance de Sortie (2 canaux en service)	8 Ohms	60W
THD+N (Pre-Amp) 1kHz	Ligne	<0.002%
THD+N (1kHz, 2/3 de la puissance)	8 Ohms	<0.003%

Cyrus se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis. E & OE

France :

Audio Marketing Services

1, rue Jean Perrin

93153 Le Blanc Mesnil cedex

Tél. : 01 55 81 00 70

Fax : 01 48 67 51 96

E-mail : Info@AudioMarketingServices.fr

Web site : www.AudioMarketingServices.fr