

## **WICHTIGE HINWEISE! Unbedingt vor Benutzung des Gerätes lesen!**

**VORSICHT:** Das Ausrufungszeichen soll Ihre Aufmerksamkeit auf besonders wichtige Bedienungs- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung lenken.



**ACHTUNG:** Das Blitzzeichen weist Sie auf die Gefahr eines elektrischen Schlages durch Bauteile im Innern des Gerätes hin. Öffnen des Gerätes nur durch fachkundiges Personal.



**Warnung:** Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen die Abdeckungen oder Gehäusewände dieses Geräts nicht entfernt werden. Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

**Warnung:** Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

**BEACHTEN SIE DIE VORSICHTSHINWEISE:** Alle Vorsichtshinweise am Produkt und in der Gebrauchsanleitung müssen beachtet werden.

**LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN:** Alle Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen vor der Benutzung des Gerätes gelesen werden.

**BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNGEN AUF:** Die Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen zum Nachlesen aufbewahrt werden.

**BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN:** Alle Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen befolgt werden.

**REINIGUNG:** Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays verwenden. Das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.

**WASSER UND FEUCHTIGKEIT:** Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. Badewanne, Waschbecken, Spüle, Waschkübel, im feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools oder dergleichen. Das Gerät darf niemals tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Stellen Sie keinesfalls Vasen oder andere flüssigkeitsgefüllte Behälter auf das Gerät.

**WÄRME:** Das Produkt darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungskörpern, Heizgeräten, Öfen oder von anderen wärmeerzeugenden Produkten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.

**LÜFTUNG:** Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, welche den ausfallsicheren Betrieb des Produkts sicherstellt und es vor übermäßiger Erwärmung schützt. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden. Aus dem Grund darf das Produkt nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche weiche Oberfläche gestellt werden. Das Produkt eignet sich nicht für den Einbau in ein Bücherregal oder ein Gestell, es sei denn, für eine ausreichende Belüftung ist gesorgt und die Anweisungen des Herstellers werden eingehalten.

**EINDRINGEN VON GEGENSTÄNDEN ODER FLÜSSIGKEITEN:** Durch die Öffnungen dürfen keinerlei Gegenstände in das Gerät eingeschoben werden, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen könnten, was einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann.

**ZUBEHÖR:** Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einen instabilen Rollwagen, Ständer, Stativ oder Tisch oder bringen Sie es nicht an einer instabilen Halterung an. Es kann herunterfallen, wobei Personen verletzt werden und Schäden am Produkt entstehen können. Verwenden Sie nur Rollwagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder die mit dem Produkt verkauft werden. Bei der Wandmontage des Produkts sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und das vom Hersteller empfohlene Zubehör ist zu verwenden.

**ZUSATZGERÄTE:** Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, da Gefahren entstehen können.

**TRANSPORT:** Wenn das Produkt auf einem Wagen transportiert wird, ist Vorsicht geboten. Durch plötzliches Anhalten, übermäßige Gewaltanwendung und unebenen Boden kann der Wagen mit dem Produkt umstürzen.



**NETZSPANNUNG:** Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Geräteschild angegebenen Netzspannung betrieben werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Netzspannung bei Ihnen vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihr Elektrizitätswerk. Hinweise zu den Produkten, die mit Batterie oder anderen Stromquellen betrieben werden, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

**ÜBERLAST:** Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen dürfen nicht überlastet werden, da dies die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages verursachen kann.

**NETZKABELSCHUTZ:** Netzkabel müssen so verlegt werden, dass ein Drauftreten oder Einklemmen durch Gegenstände verhindert wird. Besonders ist auf die Abschnitte des Kabels in der Nähe eines Steckers, einer Steckdose oder der Austrittsstelle aus dem Gerät zu achten.

**OFFENE FLAMME:** Keine offenen Flammenquellen wie z. B. Kerzen dürfen auf das Gerät gestellt werden.

**BLITZSCHUTZ:** Bei Gewittern oder wenn das Produkt längere Zeit unbeaufsichtigt oder unbenutzt bleibt, ziehen Sie als zusätzliche Schutzmaßnahme den Netzstecker und trennen Sie die Antenne oder das Kabelsystem. Damit werden Schäden durch Blitz oder Spannungsschläge verhindert.

**VORSICHT! GEPOLTER STECKER (NUR IN DEN USA UND KANADA):** Zur Verhinderung eines elektrischen Schlages muss der flache Steckerstift in den breiten Schlitz der Steckdose eingesteckt werden. Den Stecker ganz einstecken.

Wenn der Stecker nicht in Ihre Netzsteckdose passt, dürfen Sie diesen nicht ändern oder abtrennen. Lassen Sie von einem ausgebildeten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

## **NETZVERSORGUNG:**

Der eingekerbte IEC-Stecker des mitgelieferten Netzkabels gehört in den entsprechenden Anschluss h auf der Rückseite des Geräts.

Die vorgeschriebene Betriebsspannung ist auf einem rückseitigen Aufkleber angegeben. Stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass diese Ihrem örtlichen Stromnetz entspricht, z. B.

230V Produkte:	Spannungsbereich von 220V-240V
115V Produkte:	Spannungsbereich von 110V-120V

Wenn Sie in eine andere Region mit unterschiedlicher Netzspannung umziehen, wenden Sie sich an Ihren Cyrus Vertrieb, um die Anpassung des Geräts vorzunehmen.

In diesem Gerät befinden sich keine austauschbaren Sicherungen.

## **REPARATUREN:**

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren oder die Verkleidungen zu entfernen, da Sie sich dadurch Hochspannung oder anderen Gefahren aussetzen würden. Überlassen Sie alle Reparaturen den Fachleuten.

**BEDINGUNGEN, DIE REPARATUREN ERFORDERN:** Ziehen Sie den Netzstecker und beauftragen Sie den Kundendienst mit der Reparatur des Gerätes, wenn:

- Netzkabel oder -stecker beschädigt sind
- Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind
- das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde
- das Gerät heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist
- das Gerät unter Befolgung der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert. Verstellen Sie nur die Regler, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden. Das unsachgemäße Verstellen von anderen Reglern kann Schäden verursachen und aufwendige Reparaturen durch einen qualifizierten Techniker erfordern, um das Gerät wieder in seinen normalen Betriebszustand zu versetzen.
- das Produkt eine deutliche Leistungsminderung aufweist - in dem Fall ist eine Reparatur notwendig.

**ERSATZTEILE:** Wenn Ersatzteile erforderlich sind, sollten Sie sich vergewissern, dass der Techniker Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller angegeben werden oder die die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Unzulässige Ersatzteile können Brände, elektrischen Schlag oder andere Gefahren verursachen.

**SICHERHEITSKONTROLLE:** Bitten Sie den Techniker, im Anschluss an Wartungs- oder Reparaturarbeiten Sicherheitskontrollen durchzuführen, um den ordnungsgemäßen Betriebszustand des Gerätes zu bestätigen.

## **KUNDENDIENSTZENTRALEN:**

Wenden Sie sich bei Fragen zum Produktservice oder bei technischen Problemen nur an autorisierte Cyrus-Kundendienstzentralen. Eine Liste der Hauptzentralen finden Sie auf der hinteren Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.

*Gebaut unter Lizenz der Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories.*

*DTS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Digital Theater Systems Inc.*

*Diese Produkt enthält urheberrechtlich geschützte Technologien, die durch Verfahrensansprüche gewisser US-Patente und andere Rechte geistigen Eigentums im Besitz der Macrovision Corporation und andere Rechte-Inhaber geschützt sind. Die Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologien muss durch Macrovision Corporation genehmigt werden, und ist ausschließlich für den Hausgebrauch und anderen beschränkten Verwendungszwecken gedacht, wenn nicht die ausdrückliche Zustimmung der Macrovision Corporation vorliegt. Rück-Entwicklung oder Zerlegung des Geräts ist untersagt.*

## Willkommen in der Cyrus Welt!

Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte aus der *Cyrus*-Serie entschieden haben. Mit „state-of-the-art“ Konzeptionen und hervorragender Produktqualität konnten wir weltweit zahllose Preise gewinnen. Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Gerät – von einem der anerkanntesten HiFi-Hersteller – immer viel Freude bereiten wird.

Lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. So können Sie Ihren *Cyrus DVD6* sicher und korrekt in Betrieb nehmen.

## Vorbereitung der Installation

Bevor Sie Ihren *DVD6* in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte, ob folgende Teile dem Gerät beiliegen:

- Garantiekarte (mit Bedienungsanleitung)
- Netzkabel
- Fernbedienung
- 2 x Cinch-Kabel für MC-Bus Verbindung
- SCART-Anschlusskabel

Bewahren Sie die Verpackung nach dem Auspacken auf.

Bauen Sie Ihren *DVD6* an einem ausreichend belüfteten Platz auf – in angemessener Entfernung von starken Wärmequellen, geschützt vor Staub und Feuchtigkeit. Stellen Sie den *DVD6* niemals unter ein anderes Gerät oder auf irgendeine Oberfläche, die die Kühlung durch Verstopfung der Ventilationsöffnungen behindern könnte.

## Aufstellung (siehe Abbildung 1)

Rückansicht des *DVD6*:

- |                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Audio-Ausgang (digital, coaxial) | 6. Component Video-Ausgang |
| 2. Audio-Ausgang (digital, optisch) | 7. S-Video-Ausgang         |
| 3. Audio-Ausgänge (analog, Stereo)  | 8. Netzanschluss           |
| 4. MC-Bus-System-Verbindung         |                            |
| 5. AV-Ausgang (SCART)               |                            |

## Video-Ausgang mit einem Fernseher verbinden

Der Video-Ausgang des *DVD6* kann auf drei verschiedene Arten mit einem Fernseher verbunden werden. Die Wahl der Anschlussart und damit die erreichbare Bildqualität hängt von den Gegebenheiten des Fernsehers ab. Beim *DVD6* stehen diese Anschlussmöglichkeiten zur Wahl:

AV-Ausgang über die SCART-Buchse. Dies ist die einfachste und bequemste Anschlussart. An der SCART-Buchse steht das RGB-Signalformat und gleichzeitig auch das normale "Composite"-Signal (FBAS) zur Verfügung. Verfügt der Fernseher über eine SCART-Buchse mit RGB-Eingang, erhält man so die bestmögliche Bildqualität. Soll hier ein Video-Projektor oder ein Monitor mit separaten RGB-Eingängen angeschlossen werden, wird ein passendes Adapterkabel ("SCART auf Cinch") benötigt.

S-Video Verbindung (Y/C) über die Buchse ⑥. Diese Anschlussart ermöglicht eine bessere Bildqualität als der "Composite" Video-Ausgang und sollte benutzt werden, wenn der Fernseher keinen SCART-Eingang besitzt oder der SCART-Eingang keine RGB-Signale unterstützt.

Normaler Video-Ausgang ("Composite") über die Buchse ⑦. Wenn weder SCART noch S-VIDEO-Anschlüsse verfügbar sind, kann von dieser Buchse aus ein einfaches Cinch-Kabel zum Video-Eingang des Fernsehers geführt werden.

## Audio-Ausgang mit einem Fernseher verbinden

AV-Ausgang über die SCART-Buchse ⑤. Wird die SCART-Verbindung bereits für die Video-Signale benutzt, gelangt das Stereo-Tonsignal automatisch über das selbe Kabel zum Fernseher.

Audio-Ausgänge (STEREO), Buchsen ③. Wird das Video-Signal als S-Video oder normales "Composite" - Signal zum Fernseher geleitet, dann sollte eine separate Audio-Verbindung von den analogen Audio-Ausgängen ③ (STEREO) zum Fernseher hergestellt werden.

## Digitalen Audio-Ausgang mit einem Mehrkanal- Surround-Decoder verbinden

Zum Anschluss digitaler Mehrkanal - Surround-Anlagen steht wahlweise der koaxiale Audio-Ausgang ① oder der optische Audio-Ausgang ② am *DVD6* zur Verfügung, je nach dem, welcher Eingang am Digital Surround Decoder verfügbar ist.

## Analoge Stereo-Ausgänge mit einer HiFi-Stereo-Anlage verbinden

Wird kein Surround-Decoder benutzt, können die analogen Audio-Ausgänge (STEREO) ③ am *DVD6* mit einem Cyrus Stereo-Verstärker oder Stereo-Vorverstärker verbunden werden. Die Eingänge VI oder AV eignen sich hierfür.



## MC-Bus-System-Verbindung

Durch das MC-Bus-System entsteht mit entsprechenden *Cyrus*-Komponenten ein hoch funktionelles Fernbedienungssystem. Diese Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie einen *Cyrus* Verstärker oder Digital Surround Decoder besitzen. Lesen Sie im Verstärker-Handbuch die Anleitungen zur Vernetzung des MC-Bus-Systems.

**BETRIEB**

**Einschalten**

Der *DVD6* sollte stets mit dem Stromnetz verbunden bleiben. Nur bei längerer Nichtbenutzung oder Abwesenheit empfehlen wir, den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.

Sobald das Gerät angeschlossen ist, dient die **STANDBY-Taste**  zum Ein- und Ausschalten. Die **Standby-Anzeige**  leuchtet rot, wenn das Gerät sich in Bereitschaft befindet, und grün, wenn der *DVD6* in Betrieb ist. Gleichzeitig erscheint das **CYRUS-Logo** auf dem Bildschirm.



**HINWEIS:** Dauert eine Standbild-Wiedergabe oder die Darstellung des Logos länger als 15 Minuten, verringert der *DVD6* automatisch die Bildhelligkeit, um die Gefahr des "Einbrennens" in den Bildschirm zu reduzieren.

**Welche DVDs / CDs abgespielt werden können**

Mit dem *DVD6* lassen sich Video-DVDs, VCD Video-CDs und Audio-CDs abspielen. Hinweise zu den verschiedenen Medien entnehmen Sie bitte dem nächsten Abschnitt.

**HINWEIS:** Video-DVDs sind mit einem Regional-Code versehen. Mit dem *DVD6* lassen sich nur DVDs abspielen, die in der gleichen Region wie der DVD-Spieler selbst gekauft worden sind. Der Regional-Code des *DVD6* ist auf einem Globus-Symbol an der Rückseite des Gerätes aufgedruckt. Achten Sie darauf, dass Sie nur DVDs kaufen, die den gleichen Regional-Code wie der DVD-Spieler tragen oder Code-frei sind (Kennzeichnung 0) und deshalb in allen Regionen abgespielt werden können.

**DVD / CD einlegen**

Öffnen Sie die **DVD / CD-Lade** mit der Taste **ÖFFNEN** . Legen Sie die **DVD / CD** mit der etikettierten Seite nach oben in die Lade ein. Drücken Sie die Taste **ÖFFNEN**  noch einmal. Die Lade schließt sich, und im **Display-Fenster** des *DVD6* erscheint die Anzeige 'Reading'. Das Gerät liest nun das Inhaltsverzeichnis der **DVD / CD** ein.

**Bedienungselemente an der Frontplatte (Fig.2)**

10. Ein / Standby .....	Schaltet den <i>DVD6</i> ein und auf Standby.
11. Standby-Anzeige .....	Leuchtet im Standby-Zustand.
12. Infrarot-Sensor .....	Empfängt die IR-Fernsteuersignale
13. Display-Fenster .....	Zeigt den Betriebszustand des <i>DVD6</i>
14. Öffnen .....	Öffnet die <b>DVD / CD-Lade</b>
15. <b>DVD / CD-Lade</b> .....	<b>DVDs</b> und <b>CDs</b> (Etikett nach oben!)
16. Wiederholung .....	Wählt die Art der Wiederholung
17. Vorwärts-Suche / Sprung .....	Kurz drücken: Sprung vorwärts, drücken und halten: Suchvorgang
18. Rückwärts-Suche / Sprung .....	Kurz drücken: Sprung rückwärts, drücken und halten: Suchvorgang
19. Stop .....	Stoppt die Wiedergabe.
20. Pause .....	Wiedergabe-Pause. Mehrmals drücken: Einzelbild-Fortschaltung.
21. Wiedergabe .....	Startet die normale Wiedergabe

**Tastenfunktionen auf der Fernbedienung (Fig.3)**

Tasten 22 und 23 steuern den *DVD6* und einen *Cyrus-Decoder (AV5/AV8)*

22. Einschalten (ON) .....	Schaltet den <i>DVD6</i> und den <i>AV5/AV8</i> ein.
23. Ausschalten (OFF) .....	Schaltet <i>DVD6</i> und <i>AV5/AV8</i> auf Standby

Tasten 24 und 39 steuern nur den *DVD6*


24. OSD .....	Schaltet Bildschirm-Anzeige (OSD) ein. Permanente Anzeige: gedrückt halten.
25. Angle .....	Wählt die Kamera-Perspektive.
26. Menu .....	Ruft das <b>DVD-Menü</b> auf
27. Return .....	ohne Funktion.
28. Setup .....	Ruft das <b>Set-up Menü</b> des <b>DVD-Spielers</b> auf.
29. Vorwärts-Suche / Sprung Rückwärts-Suche / Sprung .....	Kurz drücken: Sprung. Drücken und Halten: Suche.
30. Display .....	Schaltet das <b>Display-Fenster</b> aus.
31. Stop .....	Stoppt die Wiedergabe.
32. Zeitlupe .....	Schaltet auf <b>Zeitlupen-Wiedergabe</b>
33. Pause .....	Wiedergabe-Pause. Mehrmals drücken: Einzelbild-Fortschaltung.
34. Play .....	Startet die normale Wiedergabe
35. T-C .....	Vorwahl für <b>Titel</b> oder <b>Chapter</b> . Geben Sie die gewünschte Nummer mit den <b>Zifferntasten</b> ein.
36. Zehnerastatur .....	Zur <b>Zifferneingabe</b>
37. Navigationstasten .....	Zur <b>Steuerung</b> der <b>Menüfunktionen</b> .
38. Sub .....	Zur <b>Wahl</b> von <b>Untertiteln</b>
39. Audio .....	Zur <b>Wahl</b> der <b>Tonsprache</b>

Tasten 40 bis 43 steuern einen *Cyrus Surround-Decoder (AV5/AV8)*

40. Input .....	Wahl des <b>Decoder-Eingangs</b> .
41. Stereo .....	Wählt die <b>Betriebsart Stereo</b> .
42. Lautstärke .....	<b>Lautstärke-Einsteller</b> .
43. Mute .....	<b>Stummschaltung</b>

## Einstellungen am DVD6

Die Bildschirm-Benutzerführung (OSD) dient der Grundeinstellung des DVD6. Der "On-Screen" Menü-Balken des DVD6 kann mit der OSD-Taste auf der Fernbedienung aktiviert werden.

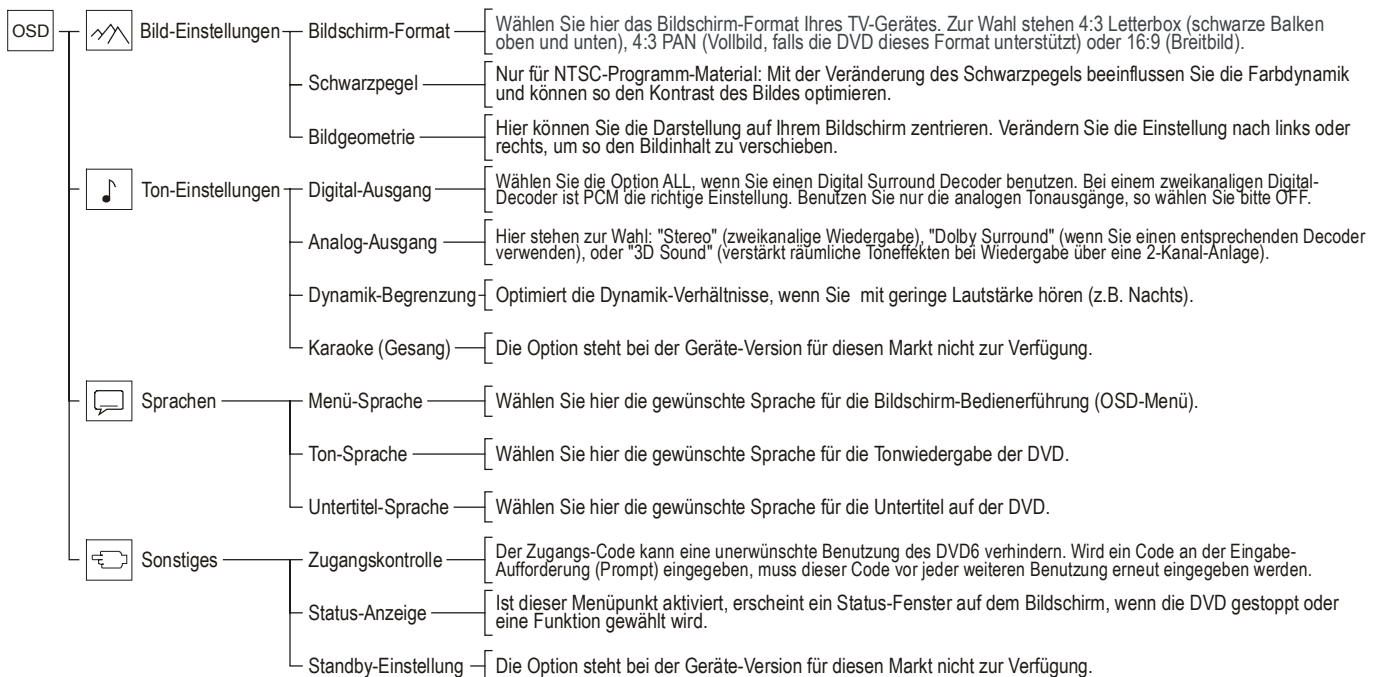

## "On-Screen" Menü-Balken und Status-Fenster am DVD6

### "On-Screen" Menü-Balken

Der "On-Screen" Menü-Balken des DVD6 kann mit der OSD-Taste auf der Fernbedienung aktiviert werden. Ein direkter Zugriff auf die "On-Screen" Menü-Optionen kann auch mit den folgenden Tastenfunktionen der Fernbedienung erfolgen: T-C (Title/Chapter-Wahl), ANGLE (Camera-Perspektiven), AUDIO (Wahl der Ton-Sprachen) oder SUB (Untertitel-Optionen). Ist das Menü geöffnet, können die Menü-Punkte mit den Pfeiltasten der Fernbedienung angesteuert werden. Mit < oder > bewegen Sie sich im Haupt-Menü nach links oder rechts, und mit V oder A treffen Sie Ihre Auswahl bzw. bewegen sich innerhalb des Unter-Menüs. Mit der Taste OSD verlassen Sie das Menü wieder.

### Status-Fenster

Das Status-Fenster erscheint kurzzeitig nach der Funktions-Wahl, zum Beispiel, wenn die Wiedergabe beginnt. Wenn gewünscht, kann das "Status-Fenster" im Unter-Menü 'Features' des Setup-Menüs deaktiviert werden (siehe nächster Abschnitt).

	Titel-Nummer	Gerät auf STOP: Die Ziffer unter diesem Symbol zeigt die Gesamtzahl der Titel auf der DVD an. Gerät auf WIEDERGABE: Die Ziffer zeigt die Nummer des aktuell gespielten Titels an.
	Chapter-Nummer	Gerät auf STOP: Die Ziffer unter diesem Symbol zeigt die Gesamtzahl der Chapter des gewählten Titels der DVD an. Gerät auf WIEDERGABE: Die Ziffer zeigt die Nummer des aktuell gespielten Chapter an.
	Sprache	Die Unterschrift unter diesem Symbol zeigt die gewählte Ton-Sprache an. Wird diese Menü-Option gewählt, ändert sich möglicherweise die voreingestellte Ton-Sprache.
	Untertitel	Die Unterschrift unter diesem Symbol zeigt die gewählte Untertitel-Sprache an. Wird diese Menü-Option gewählt, ändert sich möglicherweise die voreingestellte Untertitel-Sprache oder der Untertitel-Status (ein / aus).
	Camera-Perspektive	Dieser Menüpunkt aktiviert die Wahlmöglichkeit verschiedener Camera-Perspektiven. Dies funktioniert nur bei Wiedergabe einer DVD, die auch tatsä
	Zoom	Die Zoom-Funktion vergrößert einen Bildausschnitt. Wird diese Option gewählt, erscheint ein Standbild mit verschiedenen Zoom-Einstellungen zur Auswahl. Wenn Sie sich für eine entschieden haben, können Sie diese mit OK aktivieren.
	FTS	Mit FTS aktivieren Sie ein Auswahl-Verfahren für individuelle Lieblings-Tracks (Favourite Track Selection). Diese Auswahl steht beim DVD6 für Audio- und Video-Discs zur Verfügung. Näheres finden Sie im entsprechenden Abschnitt dieses Anhangs.
	Ton	Das Tonformat kann über dieses Symbol im Menü gewählt werden. Welche Tonformate tatsächlich verfügbar sind, ist von der verwendeten Disc abhängig.
	Standbild	Mit diesem Menü-Punkt steuern Sie die Standbild-Funktionen. Ist die Standbild-Funktion gewählt, können Sie mit den Pfeiltasten vor- oder rückwärts durch das Programm gehen.
	Zeitlupe	Mit diesem Menü-Punkt steuern Sie die Zeitlupe-Funktionen. Das Unter-Menü enthält verschiedene Wiedergabe-Geschwindigkeiten. Durch Drü
	Zeitraffer	Mit diesem Menü-Punkt steuern Sie die Zeitraffer- (Such-) Funktionen. Das Unter-Menü enthält verschiedene Wiedergabe-Geschwindigkeiten. Durch Drücken der Wiedergabe-Taste (PLAY) kehren Sie zur normalen Wiedergabe zurück.
	Zeitmarke	Mit dieser Menü-Option können Sie eine bestimmte, durch eine Spielzeit-Angabe gekennzeichnete Stelle des Programms direkt ansteuern. Nach der Wahl dieses Menü-Punkts geben Sie die Zeitmarke mit den Zifferntasten der Fernbedienung ein und drücken OK.
	Bedienfunktionen verriegelt	Dieses Symbol zeigt an, dass die Fernbedienung und die Tasten am Gerät selbst zeitweise für die Benutzung gesperrt sind.

## Eine Video-DVD abspielen

Video-DVDs sind als solche an ihrem Logo zu erkennen. Je nach Inhalt (Film, Video-Clips, Serien-Drama etc.) sind ein oder mehrere Titel auf der DVD, und jeder der Titel kann in mehrere Chapter (Kapitel) unterteilt sein. Die Wiedergabe stoppt jeweils am Ende eines Titels. Um schnell auf beliebige Teile des Inhalts zugreifen zu können, gestattet der *DVD6* den direkten Zugriff auf Titel und Chapters.

### Abspielen einer DVD

Nach dem Einlegen einer DVD beginnt der *DVD6* automatisch mit der Wiedergabe. Wurde die Wiedergabe zuvor gestoppt, können Sie die Wiedergabe mit ► starten.

Sie können die Wiedergabe auch von dem Punkt aus starten, an dem sie zuvor abgebrochen wurde. Drücken Sie ► noch einmal, wenn Sie das "Resume" - Symbol auf dem Bildschirm sehen. Diese Möglichkeit besteht nicht nur für die gerade im Gerät befindliche Disc, sondern auch für die letzten vier Discs, die Sie in diesem Gerät abgespielt haben. Legen Sie einfach die Disc in das Gerät ein, und wenn Sie das "Resume" - Symbol auf dem Bildschirm sehen, drücken Sie wieder ►.

**HINWEIS:** Es könnte eine Aufforderung erscheinen, einen speziellen Teil aus einem Menü auszuwählen. Sind diese Teile nummeriert, drücken Sie entsprechende Ziffern-Taste. Falls nicht, markieren Sie Ihre Wahl mit den **Navigations-Tasten** und drücken Sie **OK**.

### Zu einem anderen Chapter (Kapitel) gehen

Wenn ein Titel auf der DVD aus mehr als einem Chapter besteht (erkennbar auf der Anzeige-Leiste), können Sie durch kurzes Drücken von ◀◀ oder ▶▶ während der Wiedergabe durch die Chapter-Folge springen.

Durch Eingabe der Kapitelnummer mit den **Zifferntasten** 3<sup>A</sup> können Sie jedes Chapter direkt anwählen. Zweistellige Nummern geben Sie in rascher Ziffernfolge ein.

*Mehr über Chapter siehe Abschnitt "Inhalt von Video-DVDs: Menüs"*

### Zu einem anderen Titel gehen

Wenn sich auf einer DVD mehr als ein Titel befindet, (erkennbar in der Bildschirm-Anzeige, wenn Sie **OSD** drücken), können Sie zu einem anderen Titel gehen, indem Sie erst **T-C** drücken und dann während der Wiedergabe kurz ◀◀ oder ▶▶, um durch die Titel-Folge zu springen.

Durch Drücken der Taste **T-C** und anschließende Eingabe der Kapitelnummer mit den **Zifferntasten** 3<sup>A</sup> können Sie jeden Titel direkt anwählen. Zweistellige Nummern geben Sie in rascher Ziffernfolge ein.

*Mehr über Titel siehe Abschnitt "Inhalt von Video-DVDs: Menüs"*

### Zugangskontrolle

Wenn die Zugangskontrolle aktiviert ist, können nur die Discs wie oben beschrieben abgespielt werden, die Sie bereits als für alle Altersklassen geeignet freigegeben haben. Alle anderen Video-DVDs können Sie nur nach Eingabe Ihres Zugangs-PIN Code abspielen. Ist das erfolgt, beginnt die Wiedergabe automatisch. Informationen zum Aktivieren der Zugangskontrolle und zur Freigabe von Discs siehe unter "Zugangskontrolle aktivieren".

### Standbild und Einzelbild-Fortschaltung

Drücken Sie ■ während der Wiedergabe, um ein Standbild zu erhalten.

Um zum nächsten Einzelbild weiterzuschalten, drücken Sie ■ erneut.

Um die normale Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie ►.

### Bildsuchlauf

Um mit vierfacher Wiedergabegeschwindigkeit vorwärts oder rückwärts eine bestimmte Stelle des Films aufzusuchen, drücken Sie während der Wiedergabe ◀◀ oder ▶▶ für etwa 1 Sekunde. Die Suche beginnt, der Ton ist dabei stumm geschaltet. Um die Suche auf die 32-fache Normalgeschwindigkeit zu beschleunigen, drücken Sie ◀◀ oder ▶▶ erneut, bis sich das Icon auf dem Bildschirm verändert. Um zu vierfacher Geschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie ◀◀ oder ▶▶ noch einmal.

Suchgeschwindigkeit und -Richtung werden jedes Mal für 2 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ◀◀ oder ▶▶ gedrückt werden.

Um den Bildsuchlauf zu beenden, drücken Sie entweder ► ■ oder ■.

### Zeitlupe

Die Zeitlupen-Wiedergabe wird über das OSD-Menü gesteuert. Drücken Sie **OSD** auf der Fernbedienung, um das Menü zu aktivieren. Im Abschnitt 'DVD6 Menü-Symbole', ist das Symbol für "Zeitlupe" (Slow Motion) dargestellt.

### Wiederholen von Chapter / Titel / DVD

Zur Wiederholung des gerade laufenden Chapters (Kapitel) drücken Sie ◀ einmal. Das Symbol "Wiederholung" wird auf dem Display des DVD-Spielers angezeigt und das Icon "Wiederholen des Chapters" erscheint auf dem Bildschirm.

Um den gerade laufenden Titel zu wiederholen, drücken Sie ◀ erneut. Jetzt erscheint das Icon "Wiederholen des Titels" auf dem Bildschirm.

Um die ganze DVD zu wiederholen, drücken Sie ◀ ein drittes Mal. Das Icon "Wiederholen der DVD" erscheint auf dem Bildschirm.

Um die Wiederholung zu beenden, drücken Sie ◀ ein weiteres Mal.

### Kamera-Perspektive

Enthält die DVD Szenen, die gleichzeitig von verschiedenen Kamera-Perspektiven aus aufgenommen worden sind, erscheint das Icon "Kamera-Perspektive" mit der Anzahl der verfügbaren Perspektiven. Sie können dann die gewünschte Perspektive wählen. Drücken Sie hierfür **ANGLE**. Das Icon "Kamera-Perspektive" zeigt die nächste Einstellung. Um eine bestimmte Perspektive direkt zu wählen, können Sie die gewünschte Nummer mit den **Zifferntasten** ④ eingeben.

**HINWEIS:** Das Icon "Kamera-Perspektive" bleibt solange sichtbar, bis Sie diese Funktion ausschalten. Zum Ausschalten drücken Sie **OSD**. Das Icon verschwindet.

### Ton-Sprache und Tonwiedergabe-Verfahren ändern

Hier können Sie die Ton-Einstellungen ändern, wenn entsprechende Alternativen auf der Disc angeboten werden.

Drücken Sie **AUDIO** während der Wiedergabe. Das OSD-Menü erscheint und ist zur Änderung der Ton-Einstellungen bereit.

Drücken Sie **AUDIO** mehrmals, um zu der gewünschten Option zu gelangen.

### Untertitel

Sind auf der Disc Untertitel vorhanden, können Sie diese ein- oder ausschalten, indem Sie **SUB** während der Wiedergabe drücken und halten, bis die Untertitel ein- bzw. wieder ausgeblendet werden. Um schrittweise andere Sprachen zu erhalten, drücken Sie **SUB** mehrmals kurz nacheinander. Zum Ausschalten der Untertitel drücken und halten Sie **SUB** erneut.

### Inhalt von DVDs prüfen: Menüs

DVDs können Auswahl-Menüs enthalten, die die Titel und Chapters (Kapitel) auflisten. Mit dem *DVD6* können Sie Ihre Auswahl treffen. Drücken Sie die entsprechende **Zifferntaste** ④, oder wählen Sie den gewünschten Menüpunkt mit den **Navigationstasten** ④ und bestätigen Ihre Wahl mit **OK**. Drücken Sie die Taste **MENU**. Ist auf der aktuellen DVD ein Basis-Menü enthalten, erscheint dieses jetzt auf dem Bildschirm. Hier werden z.B. Kamera-Perspektiven, Ton-Sprachen, Untertitel-Sprachen und die verschiedenen Chapters innerhalb der Titel aufgelistet. Um das Basis-Menü zu verlassen, drücken Sie **MENU** noch einmal.

### Schneller Zugriff auf Zeitraffer & Zeitlupe

Spielt der *DVD6* eine DVD ab, können sie mit den Pfeiltasten links/rechts schnell auf den Suchlauf (Zeitraffer) und mit den Pfeiltasten auf/ab auf die Zeitlupen-Funktionen zugreifen.

## Eine Video-CD (VCD) abspielen

Video-CDs (VCDs) sind als solche an ihrem Logo zu erkennen. Je nach Inhalt (Film, Video-Clips, Serien-Drama etc.) sind ein oder mehrere "Tracks" auf der Video-CD, und jeder der "Tracks" kann in mehrere Indices (Index) unterteilt sein, wie meist auch auf der Hülle der VCD angegeben ist. Um schnell auf beliebige Teile des Inhalts zugreifen zu können, gestattet der *DVD6* den direkten Zugriff auf "Tracks" und Indices.

### Abspielen einer Video-CD (VCD)

Nach dem Einlegen einer DVD beginnt der *DVD6* automatisch mit der Wiedergabe. Wurde die Wiedergabe zuvor gestoppt, können Sie die Wiedergabe mit ► starten.

Sie können die Wiedergabe auch von dem Punkt aus starten, an dem sie zuvor abgebrochen wurde. Drücken Sie ► noch einmal, wenn Sie das "Resume" - Symbol auf dem Bildschirm sehen. Diese Möglichkeit besteht nicht nur für die gerade im Gerät befindliche Disc, sondern auch für die letzten vier Discs, die Sie in diesem Gerät abgespielt haben. Legen Sie einfach die Disc in das Gerät ein, und wenn Sie das "Resume" - Symbol auf dem Bildschirm sehen, drücken Sie wieder ►.

### Zu einem anderen Titel oder Index gehen

Befindet sich mehr als ein Titel oder Index auf einer Disc, können Sie andere Titel oder Indizes so auswählen:

Drücken Sie während der Wiedergabe kurz ◀◀ oder ▶▶, um sich innerhalb der Auswahlmöglichkeit zu bewegen.

Um zwischen Titel- (Track-) und Index-Wahl umzuschalten, drücken Sie die **T-C** Taste und wählen den gewünschten Punkt im OSD Menü-Balken.

Um einen beliebigen Titel direkt anzusteuern, drücken Sie **T-C** und geben dann die Titel-Nummer mit der **Ziffern-Tastatur** ein.

**HINWEIS:**- Besteht die Titel-Nummer aus mehr als einer Ziffer, drücken Sie die Ziffern-Tasten schnell nacheinander.

### Inhalts-Übersicht (PBC)

Legen Sie eine Video-CD mit PBC ein und drücken Sie ►. Das PBC-Menü erscheint auf dem Bildschirm.

Gehen Sie mit den Tasten, die auf dem Bildschirm genannt sind, durch das Menü, und wählen Sie den gewünschten Teil des Inhalts für die Wiedergabe aus. Besteht das PBC-Menü aus einer Titel-Liste, können Sie einen Titel direkt auswählen.

Wählen Sie mit den **Navigationstasten** Ⓢ oder mit den **Zifferntasten** Ⓣ.

Drücken Sie ►, um mit der Wiedergabe des gewählten Titels zu beginnen.

Mit **RETURN** gelangen Sie zurück in die vorhergehende Menü-Ebene

### Zugangskontrolle

Wenn die Zugangskontrolle aktiviert ist, können nur die Discs wie oben beschrieben abgespielt werden, die Sie bereits als für alle Altersklassen geeignet freigegeben haben. Alle anderen Video-DVDs können Sie nur nach Eingabe Ihres Zugangs-PIN Code abspielen. Ist das erfolgt, beginnt die Wiedergabe automatisch. Informationen zum Aktivieren der Zugangskontrolle und zur Freigabe von Discs siehe unter "Zugangskontrolle aktivieren".

### Standbild und Einzelbild-Fortschaltung

Drücken Sie ■ während der Wiedergabe, um ein Standbild zu erhalten.

Um zum nächsten Einzelbild weiterzuschalten, drücken Sie ■ erneut.

Um die normale Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie ►.

### Bildsuchlauf

Um mit vierfacher Wiedergabegeschwindigkeit vorwärts oder rückwärts eine bestimmte Stelle des Films aufzusuchen, drücken Sie während der Wiedergabe ◀◀ oder ▶▶ für etwa 1 Sekunde. Die Suche beginnt, der Ton ist dabei stumm geschaltet.

Um die Suche auf die 32-fache Normalgeschwindigkeit zu beschleunigen, drücken Sie ◀◀ oder ▶▶ erneut, bis sich das Icon auf dem Bildschirm verändert.

Um zu vierfacher Geschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie ◀◀ oder ▶▶ noch einmal.

Suchgeschwindigkeit und -Richtung werden jedes Mal für 2 Sekunden auf dem Bildschirm angezeigt, wenn ◀◀ oder ▶▶ gedrückt werden.

Um den Bildsuchlauf zu beenden, drücken Sie entweder ► ■ oder ■.

### Zeitlupe

Die Zeitlupen-Wiedergabe wird über das OSD-Menü gesteuert. Drücken Sie **OSD** auf der Fernbedienung, um das Menü zu aktivieren. Im Abschnitt 'DVD6 Menü-Symbole', ist das Symbol für "Zeitlupe" (Slow Motion) dargestellt.

### Wiederholen von "Track" / VCD

Zur Wiederholung des gerade laufenden "Tracks" drücken Sie ◂ einmal. Das Symbol ◂ wird auf dem Display des DVD-Spielers angezeigt und das Icon "Wiederholen des Tracks" erscheint auf dem Bildschirm.

Um die ganze VCD zu wiederholen, drücken Sie ◃ ein zweites Mal. Das Icon "Wiederholen der VCD" erscheint auf dem Bildschirm.

Um die Wiederholung zu beenden, drücken Sie ◃ ein weiteres Mal. Die entsprechenden Symbole verschwinden.

## FTS-Programmierung bei DVDs oder VCDs

FTS ist ein praktisches Verfahren, eine Titelauswahl einer DVD oder Audio-CD zu programmieren. Ihre ausgewählten Vorzugstitel werden im *DVD6* gespeichert. Sobald die betreffende CD wieder eingelegt wird, steht diese Auswahl wieder zur Verfügung. Der *DVD6* kann so eingestellt werden, dass diese Titel-Auswahl automatisch abgespielt wird, sobald die FTS-programmierte Disc eingelegt wird.

**HINWEIS:** Der Programmier- und Abspiel-Vorgang mit FTS erfordert die Bildschirm-Anzeige. Deshalb muss der Fernseher eingeschaltet sein.

### FTS ein- und ausschalten

1. FTS wird im FTS Haupt-Menü des OSD ein- und ausgeschaltet.

### Ein Programm speichern

1. Legen Sie eine DVD oder Video-CD ein, und stoppen Sie die Wiedergabe.
  2. Wählen Sie 'Video FTS' im Menü-Balken (siehe *DVD6* Menü-Symbole).
- Vollständige DVD-Titel speichern
3. Gehen Sie mit der **V**-Taste zu der Liste der vorhandenen Titel in der Bildschirm-Anzeige.
  4. Wenn Sie einen vollständigen Titel speichern möchten, wählen Sie mit **<** oder **>** oder den Ziffern-Tasten den Titel aus der Liste, den Sie programmieren möchten.
  5. Speichern Sie diesen Titel mit **OK**.
  6. Ist das Programmieren der Titel abgeschlossen, starten Sie die Wiedergabe mit ►.

### Chapter einer DVD speichern

3. Drücken Sie **V** auf dem gewählten Titel.
4. Wählen Sie mit **<** oder **>** oder den Ziffern-Tasten das gewünschte Chapter.
5. Speichern Sie dieses Chapter mit **OK**.
6. Ist das Programmieren der Chapter abgeschlossen, starten Sie die Wiedergabe mit ►.

**HINWEIS:**- Mit dem FTS-System können Sie bis zu 20 Programme speichern.

**HINWEIS:** - Das gespeicherte Programm steht immer dann wieder zur Verfügung, wenn der *DVD6* diese Disc künftighin erkennt.

### Löschen einer einzelnen FTS Video-Programmierung

1. Legen Sie eine DVD oder Video-CD ein, und stoppen Sie die Wiedergabe.
2. Wählen Sie 'Video FTS' im Menü-Balken.
3. Gehen Sie mit der **V**-Taste zu der 'Programm'-Liste der ausgewählten Titel / Chapter.
4. Wählen Sie mit **<** oder **>** die zu löschende Eingabe.
5. Löschen Sie den Titel mit **OK**.

### Löschen der gesamten FTS Video-Programmierung

1. Wählen Sie 'Video FTS' im Menü-Balken.
2. Gehen Sie mit der **V**-Taste zu "Clear All" und drücken Sie **OK**. Die gesamte FTS-Programmierung wird gelöscht.

## Eine Audio-CD abspielen

Audio CDs enthalten nur Musik-Titel ("Tracks"). Musik-CDs können Sie entweder mit Benutzung der Bildschirm-Anzeige (OSD) oder auch nur über Ihre HiFi-Stereo-Anlage abspielen und dabei die Fernbedienung und / oder die Tasten am Gerät selbst benutzen.

### Eine Audio-CD abspielen

Drücken Sie ► zum Start der Wiedergabe. Die Wiedergabe beginnt, wenn Sie die Schublade schließen.

Während der Wiedergabe werden der aktuelle Musik-Titel ("Track") und die bereits abgelaufene Spielzeit auf dem Display angezeigt.

### Bildschirm-Anzeige (OSD)

Ist während der Wiedergabe einer Audio-CD ein Fernseher angeschlossen und auch eingeschaltet, kann die entsprechende CD Bildschirmanzeige benutzt werden, um im Inhalt der CD zu navigieren.

Folgende Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt:

- Spielzeit-Anzeige (Gesamt-Spielzeit der Disc)
- Titel-Anzeige (zeigt die aktuelle Titel-Nummer)
- Titel-Spielzeit (zeigt die abgelaufene Spielzeit des Titels)
- Gesamt-Titelanzeige
- Gesamt-Zeitanzeige

### Pause

Drücken Sie ⏸ während der Wiedergabe. Zur Fortsetzung der Wiedergabe drücken Sie ►.

### Zu einem anderen Titel ("Track") gehen

Sie können zu einem anderen Titel gelangen, indem Sie während der Wiedergabe kurz ⏮ oder ⏭ drücken, um so durch die Titel-Folge zu schalten.

Durch Eingabe der Titel-Nummer mit den **Zifferntasten** 0-9 können Sie jeden Titel direkt anwählen.

HINWEIS: Zweistellige Nummern geben Sie in rascher Ziffernfolge ein.

### Musik-Suche

Um mit vierfacher Wiedergabegeschwindigkeit vorwärts oder rückwärts eine bestimmte Stelle des Titels aufzusuchen, drücken Sie während der Wiedergabe ⏮ oder ⏭ für etwa 1 Sekunde. Die Suche beginnt, der Ton ist dabei leiser geschaltet.

Um die Suche auf die achtfache Normalgeschwindigkeit zu beschleunigen, drücken Sie erneut ⏮ oder ⏭. Die Suchgeschwindigkeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Der Ton ist dabei jetzt ganz stummgeschaltet.

Um zu vierfacher Geschwindigkeit zurückzukehren, drücken Sie ⏮ oder ⏭ noch einmal.

Um die Musik-Suche zu beenden, drücken Sie entweder ► ■■.

### Wiederholen von Titel / CD

Zur Wiederholung des gerade laufenden "Tracks" drücken Sie ↺ einmal. Das Symbol "Wiederholung" wird auf dem Display des DVD-Spielers angezeigt und das Icon "Wiederholen des Titels" erscheint auf dem Bildschirm.

Um die ganze CD zu wiederholen, drücken Sie ↺ ein zweites Mal. Das Icon "Wiederholen der CD" erscheint auf dem Bildschirm.

Um die Wiederholung zu beenden, drücken Sie ↺ ein weiteres Mal. Die entsprechenden Symbole verschwinden.

## FTS-Programmierung für Audio-CDs

FTS ist ein praktisches Verfahren, eine Titelauswahl einer Audio-CD zu programmieren. Ihre ausgewählten Vorzugstitel werden im *DVD6* gespeichert. Sobald die betreffende CD wieder eingelegt wird, steht diese Auswahl wieder zur Verfügung. Der *DVD6* kann so eingestellt werden, dass diese Titel-Auswahl automatisch abgespielt wird, sobald die FTS-programmierte CD eingelegt wird ("Auto FTS").

HINWEIS: Der Programmier- und Abspiel-Vorgang mit FTS erfordert die Bildschirm-Anzeige. Deshalb muss der Fernseher eingeschaltet sein.

### Ein Programm speichern

1. Legen Sie eine Audio-CD ein, und stoppen Sie die Wiedergabe.
2. Gehen Sie mit der **V**-Taste zu der Liste der vorhandenen Titel in der Bildschirm-Anzeige.
3. Wählen Sie mit **<** oder **>** oder den Ziffern-Tasten den Titel aus der Liste, den Sie programmieren möchten.
4. Speichern Sie diesen Titel mit **OK**.
5. Ist das Programmieren der Titel abgeschlossen, starten Sie die Wiedergabe mit ►.

HINWEIS:- Mit dem FTS-System können Sie bis zu 20 Titel speichern.

HINWEIS: - Das gespeicherte Programm steht immer dann wieder zur Verfügung, wenn der *DVD6* diese Disc künftig erkennt.

### Löschen eines Titels aus der FTS-Programmierung

1. Gehen Sie mit der **V**-Taste zu der 'Programm'-Liste der ausgewählten Titel.
2. Wählen Sie mit **<** oder **>** die zu löschende Titel-Nummer.
3. Löschen Sie den Titel mit **OK**.

### Löschen der gesamten FTS-Programmierung

Gehen Sie mit der **V**-Taste zu "Clear All" und drücken Sie **OK**. Die gesamte FTS-Programmierung wird gelöscht.

### FTS ein- und ausschalten

FTS wird im FTS Haupt-Menü des OSD ein- und ausgeschaltet.

## Zugangskontrolle

Das Zugangskontroll-System des *DVD6* ist auf zweierlei Arten wirksam:

- JUGENDSCHUTZ verhindert den Zugang zum *DVD6*, wenn nicht ein 4-stelliger Code eingegeben wird. Zusätzlich können Discs vorher (z.B. von den Eltern) als "geeignet" freigegeben werden, die auch dann abgespielt werden können, wenn der Jugendschutz aktiviert ist.
- ÜBERWACHUNG DURCH DIE ELTERN: Ein Film kann abgespielt werden, jedoch ungeeignete Szenen bleiben gesperrt.

## Code festlegen und Jugendschutz aktivieren

Für diese Einstellungen muss sich das Gerät im STOP-Zustand befinden.

1. Wählen Sie ZUGANGSKONTROLLE im Menü "Sonstiges".
2. Geben Sie einen 4-stelligen Zahlen-Code Ihrer Wahl ein.
3. Geben Sie diesen Code ein zweites Mal ein.
4. Gehen Sie mit den **V** und **Λ** -Tasten zu CHILD LOCK.
5. Gehen Sie mit der **>** -Taste zu LOCK/UNLOCK.
6. Wählen Sie LOCK mit den **V** und **Λ** -Tasten.
7. Bestätigen Sie mit **OK**, und verlassen Sie das Unter-Menü mit **<**

HINWEIS:- Wenn Sie in diesem Menü die Option UNLOCK wählen, ist der Jugendschutz deaktiviert.

### Code ändern

Für diese Einstellung muss sich das Gerät im STOP-Zustand befinden.

1. Wählen Sie ZUGANGSKONTROLLE im Menü "Sonstiges".
2. Geben Sie den gültigen Code ein.
3. Gehen Sie mit der **V** -Taste zu CHANGE CODE.
4. Drücken Sie die **>** -Taste.
5. Geben Sie den neuen 4-stelligen Code ein.
6. Geben Sie diesen Code ein zweites Mal ein und . bestätigen Sie mit **OK**.

Verlassen Sie das Unter-Menü mit **<**

### Code löschen

Für diese Einstellung muss sich das Gerät im STOP-Zustand befinden.

1. Wählen Sie ZUGANGSKONTROLLE im Menü "Sonstiges".
2. Drücken Sie viermal **■** .

Der Code ist nun gelöscht.

### Discs für das Abspielen durch Kinder freigeben

1. Legen Sie die Disc ein. (Der Dialog "CHILD PROTECT" erscheint).
2. Sie werden aufgefordert, den Code zur einmaligen Wiedergabe ('Play once') oder allgemeinen Freigabe ('Play always') einzugeben. Wählen Sie 'Play once', kann die Disc solange abgespielt werden, wie sie sich im *DVD6* befindet und das Gerät eingeschaltet bleibt. Wählen Sie 'Play Always', ist die Disc als Jugend geeignet freigegeben und kann immer abgespielt werden, auch wenn der Jugendschutz aktiviert ist.

HINWEISE:- Sie können insgesamt 50 Discs freigeben. Überschreiten Sie diese Anzahl, werden die bislang am wenigsten gespielten Discs wieder gesperrt.

Doppelseitig bespielte DVDs erfordern eventuell eine getrennte Freigabe beider Seiten.

Sogenannte "Multi-Volume" Video-CDs erfordern eventuell eine getrennte Freigabe aller "Volumen".

### Freigabe rückgängig machen

Legen Sie die zu sperrende Disc ein. Drücken Sie **■** , während das ☺ - Symbol auf dem Bildschirm sichtbar ist. Für diese Disc ist die Freigabe nun rückgängig gemacht worden und das ☹ -Symbol erscheint im OSD.

## ÜBERWACHUNG DURCH DIE ELTERN aktivieren

1. Wählen Sie mit den **V** und **Λ** -Tasten ZUGANGSKONTROLLE im Menü "Sonstiges", wenn sich das Gerät im STOP-Zustand befindet.
2. Geben Sie Ihren 4-stelligen Code ein. Falls nötig, geben Sie den Code ein zweites Mal ein.
3. Gehen Sie mit den **V** und **Λ** -Tasten zu PARENTAL CONTROL.
4. Gehen Sie mit der **>** -Taste zu VALUE ADJUSTMENT.
5. Wählen Sie mit den **V** und **Λ** -Tasten oder den Ziffern-Tasten einen Wert von 1 bis 8 für die eingelegte Disc.  
Wert 0 (wird als '- ' angezeigt):  
Überwachung ist nicht aktiviert. Die Disc wird ohne Einschränkung wiedergegeben.  
Werte von 1 bis 8:  
Diese Disc enthält Szenen, die für Kinder nicht geeignet sind. Legen Sie einen Wert für den DVD-Spieler fest, werden alle Szenen mit diesem Wert oder darunter wiedergegeben. Höher eingestufte Szenen werden nicht gespielt, es sei denn, es ist eine Alternative auf der Disc verfügbar. Eine solche Alternative muss ebenso oder niedriger eingestuft sein. Ist eine solche Alternative nicht vorhanden, wird die Wiedergabe abgebrochen, und der Code muss eingegeben werden.
6. Bestätigen Sie mit **OK**, und verlassen Sie mit **<** das Menü.

HINWEIS:- Die Funktion des *DVD6* Jugendschutz-Systems ist auf eine zuverlässige Software-Codierung der jeweiligen DVD angewiesen. Cyrus kann deshalb nicht für das Jugendschutz-Systems garantieren und lehnt jegliche Verantwortung in Zusammenhang mit unerwünschter Wiedergabe von Disc-Inhalten ab. Im Zweifel empfehlen wir zu prüfen, ob die Discs entsprechend den Vorgaben der gewählten Jugendschutz-Einstufung abgespielt werden, bevor Sie sie Kindern überlassen. Natürlich können Sie auch die Zugangskontrolle aktivieren, um das Abspielen der Disc generell zu verhindern.



**Hinweise zur Fehlerbeseitigung**


Wenn Ihr *DVD6* nicht korrekt funktioniert, ziehen Sie den Netzstecker und kontrollieren Sie alle Verbindungen, während Sie die „Achtung“-Hinweise dieser Bedienungsanleitung berücksichtigen. Bleibt das Problem bestehen, kann die folgende Check-Liste helfen.

**Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Händler.**

<b>DVD / CD dreht sich, aber Bild / Ton ist nicht vorhanden (alle Discs)</b>
Schalten Sie alle beteiligten Geräte aus, und überprüfen Sie alle Verbindungen vom <i>DVD6</i> zum Fernseher, Verstärker oder Surround-Decoder.  Schalten Sie die Geräte wieder ein und prüfen Sie, ob am Fernseher, Verstärker und Surround-Decoder die richtigen Signal-Eingänge (Input) aktiviert sind.
<b>DVD / CD dreht sich, aber kein Ton vorhanden (eine spezielle Disc)</b>
Prüfen Sie anhand des DVD-Menüs, dass das richtige Tonwiedergabe-Verfahren für Ihre Anlage gewählt wurde.
<b>Warnhinweis zu falschem Regional-Code</b>
Stellen Sie sicher, dass der Regional-Code der DVD mit dem übereinstimmt, der auf der Rückseite des Gerätes (Globus-Symbol) vermerkt ist. Sie können dieses Problem umgehen, wenn Sie nur in der Region DVDs kaufen, aus der auch der DVD-Spieler stammt.
<b>Bild-Wiedergabe unterbricht und springt in eine andere Szene</b>
Die DVD / VCD ist eventuell verschmutzt oder stark zerkratzt. Probieren Sie es mit einer anderen Disc. Wenn diese einwandfrei funktioniert, versuchen Sie die andere zu reinigen.  HINWEIS: Manche DVDs arbeiten mit einer doppelten Beschichtung. Die Wiedergabe wird einmalig kurz unterbrochen, wenn der Übergang zu der zweiten Beschichtung erfolgt.
<b>Der <i>DVD6</i> spielt nicht alle Titel einer Audio-CD ab.</b>
Die Programmierung von Vorzugs-Titeln wird automatisch gestartet ("Auto FTS"). Deshalb werden nur die ausgewählten Titel gespielt.
<b>Fernbedienung funktioniert nicht</b>
Die Batterien der Fernbedienung sind eventuell verbraucht.  Öffnen Sie den Batteriefach-Deckel der Fernbedienung. Nehmen Sie die Batterien heraus, und ersetzen Sie sie durch neue. Beachten Sie bitte die Symbole im Batteriefach, die das richtige Einlegen der Batterien anzeigen.  Verwenden Sie nur Batterien der Größe AAA (I.E.C. LR03)

**Laser - Produkt**

Dieses Schild an der Geräte-Rückseite weist darauf hin, dass sich im Inneren des Gerätes ein Laser-Bauteil befindet. Beim Öffnen des Gerätes besteht die Gefahr, dass sich der Benutzer dem Laser-Strahl aussetzt.

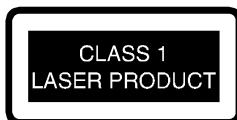

**GARANTIE**

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn die beigelegte Garantiekarte vom Händler und Käufer ausgefüllt und innerhalb von 8 Tagen nach dem Kauf an den *CYRUS* Vertrieb zurückgeschickt wird. Keinem Händler oder Vertreter ist es gestattet die Bedingungen dieser Garantie verändern, die nur für den Erstbesitzer gilt.

Bitte bewahren Sie die Rechnung als Kaufnachweis auf.

Ansprüche müssen, wenn möglich, über den Händler geltend gemacht werden, bei dem die Ware gekauft wurde.

Die Garantie beinhaltet nicht:

- Alle Schäden, die durch Unfall, falschen Gebrauch, Verschleiß oder durch falsche Installation, Einstellung oder Reparatur durch unautorisiertes Personal verursacht wurden. Alle nicht autorisierten Service-Eingriffe haben den Garantieverlust zur Folge.
- Haftung für Beschädigung oder Verlust während des Transportes vom und zum Käufer.
- *CYRUS* haftet nicht für eventuelle Sach- oder Personenschäden, die durch den Gebrauch dieser Geräte oder in Verbindung mit diesen Geräten entstanden sind.

Die Transportkosten (zum Händler und zurück) sind vom Käufer zu tragen.

Stellt sich bei der Überprüfung eines Gerätes heraus, dass es den angegebenen technischen Spezifikationen entspricht, behält sich *CYRUS* das Recht vor, Überprüfung und Rücktransport in Rechnung zu stellen.

Die hier angegebenen Bedingungen schränken Ihre Rechte als Käufer nicht ein.

**TECHNISCHE DATEN**

**Netzteil**

Spannung: .....Siehe Schild auf der Rückseite des Geräts

**Leistungsaufnahme**

Bei Wiedergabe .....20W  
Standby .....10W  
Sicherheitsstandards .....EN60065

**Gehäuse**

Abmessungen (HxBxT) .....75 x 215 x 365 mm  
Gewicht .....3Kg  
Material .....Spritzgussgehäuse

**Audio-Daten (Analog-Teil)**

Ausgangspegel .....2.1V rms  
Ausgangs-Impedanz .....47 Ω  
Frequenzbereich .....20 - 20.000 Hz  
Übersprechdämpfung .....>110 dB bei 1 kHz  
.....>100 dB bei 20 kHz  
Fremdspannungsabstand .....>100 dBA  
Klirrfaktor (bei -10 dB) .....0.005 %

**Audio-Daten (Digital-Teil)**

PCM - Ausgang .....44.1 kHz, 48 kHz  
.....PCM 24 / 96 kHz (umgerechnet auf 48 kHz)  
Surround-Ausgang .....Dolby Digital, DTS  
Ausgangspegel .....0.5 V<sub>pp</sub>  
Ausgangs-Impedanz .....75 Ω

**Video-Daten**

Signal-Formate am Ausgang .....RGB, S-Video (Y/C), Composite  
Ausgangspegel .....1 V<sub>pp</sub>  
Ausgangs-Impedanz .....75 Ω

*Cyrus* behält sich das Recht vor, alle technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. E & OE.